

デジタル ビデオカセット レコーダー Mini DY

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

■ 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。















GV-D1000

できます 3ページ~

こんなことが

準備

6ペ**-**ジ~

基本 11ページ~

応用 22ペ-ジ~

編集 47ページ~

お買い上げ時の 設定を変える **79**ページ~

" メモリース ティック "を使う **86**ページ ~

故障かな?と 思ったら 130ページ~

その他 139ペ-ジ~

検索する 151ペ-ジ~

必ずお読みください

【川 カセットメモリー付きのミニDVカセットを おすすめします

本機はDV方式のビデオカセットレコーダーです。ミニDVカセットでのみご使用になれます。本機ではカセットメモリー付きのミニDVカセットを推奨しています。

カセットメモリーの有無により操作方法の違う機能

「撮影日で頭出しする - 日付サーチ」(39ページ)

「見たい静止画を探す - フォトサーチ / フォトスキャン」(42ペー ジ)

カセットメモリー付きカセットでのみできる機能

「タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ」(38ページ)

「タイトルを入れる」(28ページ)

「カセットに名前を付ける - カセットラベル」(35ページ) 詳しくは142ページをご覧ください。



カセットメモリー付きカセットでのみできる機能には、説明の前に左のマークが付いています。

カセットメモリー付きミニDVカセットには**(川**マークが付いています。

ためし緑画

必ず事前にためし録画をし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません

万一、ビデオカセットレコーダーや記録メディアなどの不具合により 記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償に ついては、ご容赦ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

液晶画面ついて

液晶画面は有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されませんのでご安心してお使いください。

液晶画面を太陽に向けたままにすると故障の原因になります。窓際 や屋外に置くときはご注意ください。

本書内の写真について

液晶画面の映像を説明するのに、スチルカメラによる写真を使っています。実際に見えるものとは異なります。


電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、電波妨害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

こんなことができます

動画や静止画を取りこみ、再生できます。

再生する	11ページ
ビデオやテレビから録画する	18ページ
" メモリースティック "に静止画を取りこむ	92ページ
" メモリースティック "に動画を取りこむ	94ページ
" メモリースティック "に記録した静止画を見る	102ページ
" メモリースティック "に記録した動画を見る	105ページ

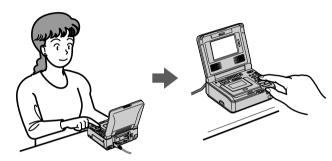

画像をパソコンに取り込めます。

アナログ機器とパソコンをつないで使う 62ページ テープの画像を付属のUSBケーブルを使ってパソコンで見る (Windowsをご使用の方のみ) 69ページ "メモリースティック"の画像を付属のUSBケーブルを使ってパソコンで見る 107ページ



さらにこんなことができます。

インパクトのある画像を作るための機能

- ピクチャーエフェクト(22ページ)
- デジタルエフェクト(24ページ)
- タイトル(28ページ)

記録し終わった"メモリースティック"で 行う機能

・メモリー再生ズーム(121ページ)

録画し終わったテープで行う機能

- データコード(45ページ)
- •テープ再生ズーム(26ページ)
- ゼロセットメモリー(27ページ)
- タイトルサーチ(38ページ)
- •デジタルプログラムエディット(他機のテープへ)(49ページ)
- •デジタルプログラムエディット(メモリースティックへ)(96ページ)
- バイリンガル(14ページ)
- カセットラベル(35ページ)

目次


こんなことができます3	アナログ機器とパソコンをつないで使う - デジタル変換機能62
準備	録画したテープに新しく画像を
準備1 電源を準備する 6	挿入する64
準備2 日付・時刻を合わせる	録画済みテープに音声を追加する
準備3 カセットを入れる10	- アフレコ67
++-	パソコンでテープの画像を見る
基本	(Windows をご使用の方のみ) 69
再生する 11	お買い上げ時の設定を変える
テレビで見る17	
ビデオやテレビから録画する18	メニューで設定を変える79
応用	" メモリースティック "を使う
画像にピクチャーエフェクトを加えて	" メモリースティック "を使う
見 る 22	- はじめに86
画像にデジタルエフェクトを加えて	テープの画像を静止画として取りこむ 92
見る24	テープの画像を動画として取りこむ 94
再生している画像を拡大する	テープの画像を編集して取りこむ
- テープ再生ズーム26	- デジタルプログラムエディット
見たい場面にすばやく戻す	("メモリースティック"へ) 96
- ゼロセットメモリ ー 27	テープの静止画を自動記録する
タイトルを入れる28	- オートフォトコピー100
オリジナルタイトルを作る32	静止画を見る - メモリーフォト再生 102
カセットに名前を付ける	動画を見る - MPEGムービー再生105
- カセットラベル35	パソコンで" メモリースティック "の
タイトル場面を頭出しする	画像を見る107
- タイトルサーチ	" メモリースティック "に撮った画像を
撮影日で頭出しする - 日付サーチ39	テープにダビングする119
見たい静止画を探す	" メモリースティック "に撮った静止画を
- フォトサーチ/フォトスキャン42	拡大する - メモリー再生ズーム121
テープカウンター、日付データ /	画像を順番に自動再生する
カメラデータなどの表示を出す	- スライドショ - 123
- 画面表示機能45	大事な画像を残す - プロテクト124
in the	画像を消す - 消去125
編集	プリントマークを付ける
他のビデオヘダビングする47	- プリントマーク128
必要な場面を選びダビングする	
- デジタルプログラムエディット	

(他機のテープへ)......49

故障かな?と思ったら	
故障かな?と思ったら	130
自己診断表示 - アルファベットで	
始まる表示が出たら	136
警告表示とお知らせメッセージ	137
その他	
	139
ビデオカセットについて	142
InfoLITHIUM(インフォリチウム)	
バッテリーについて	144
i.LINK(アイリンク)について	145
海外で使う	146
お手入れ	147
主な仕様	149
保証書とアフターサービス	150
検索する	
各部のなまえ	151

索引......155

準備1 電源を準備する

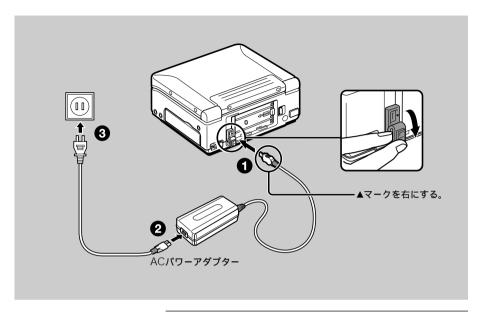

ご注意

- ACパワーアダプターは、 お手近なコンセントを使用 してください。本機をごせたときは、すぐにコンセントから ブラグをださい。
- してください。 ・電源コードを引っぱらない ようにしてください。ブラ グがコンセントから抜ける コードないます
- ことがあります。
 ・ 本機をACパワーアダプ
 ターに近づけすぎないでく
 ださい。画面にノイズが出
 スニとがあります
- ることがあります。 • バッテリーをつけたままで もお使いいただけます。
- もお使いいただけます。
 ・電源供給はDCIN端子が優先されます。パッテリーで使用するとき、パッテントから電源コードを抜いても、DCIN端子にコードが差し込まれているとパッテリーから電源は供給されません。

屋外では バッテリーを使います。 (139ページ)

自動車の電源では 別売りのACアダプター/ チャージャーAC-VQ850 またはAC-SQ950と、カー パッテリーコードDCC-VQ1 をお使いください。 ACパワーアダプターを本機のDC IN端子に つなぐ。

> DC IN端子カバーを開け、ACパワーアダプターのプラ グの▲マークを右にしてつなぐ。


- ② 電源コードをACパワーアダプターにつなぐ。
- **3** 電源コードをコンセントにつなぐ。

準備2日付・時刻を合わせる

本機をはじめて使うときは、日付・時刻を設定してください。設定しないと電源を入れるたびにお知らせメッセージが出ます。

4ヶ月近く使わなかったときなどに内蔵の充

電式ボタン電池が放電して日付・時刻の設定が解除されることがあります。その場合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ直してください。(148ページ)

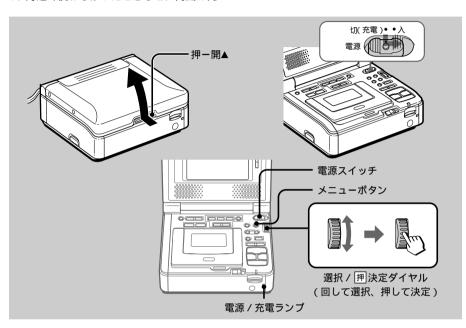

日時設定すると 電源を入れたあと約5分間、 画面の下側に日付と時刻が表示されます。

日時を設定しないと テープと"メモリースティック"のデータコードには 「------が記録されます。 年 月 日 時 分の順で合わせます。

- 電源を準備する。(6ページ)
- 押ー開 ボタンを押しながら、液晶パネルを開く。
- **③** 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを「入」にする。

本体前面の電源 / 充電ランプ (緑)が点灯する。



準備2日付・時刻を合わせる(つづき)


4 メニューボタンを押して、メニュー画面を出す。



5 選択/囲決定ダイヤルを回して⊜を選び、 押して決定する。



選択/囲決定ダイヤルを回して「日時あわせ」 を選び、押して決定する。

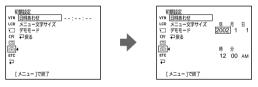


真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正午 は12:00:00PMと表示しま す。

7 「年」を合わせる。

選択 / 押決定ダイヤルを回して「年」を合わせ、押して 決定する。

年表示は次のように変わる。

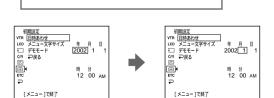


r→1995 ←····→ 2002 ←····→2079 ←

手順7と同様に「月」、「日」、「時」、「分」を合わせる。


選択 / | 押決定ダイヤルを回して「分」を合わせて時報と同時に押して決定する。時計が動き始める。



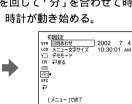

メニューボタンを押す。メニュー画面が消える。

準備3 カセットを入れる

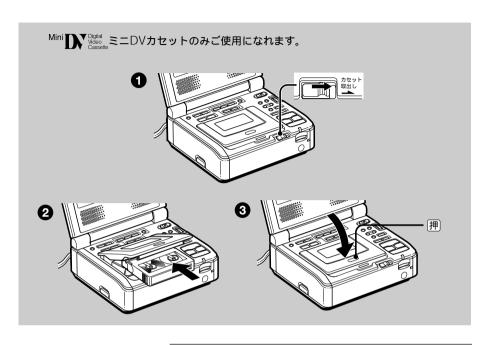

ご注意

- カセットぶたが開いている ときに、カセット入れに指 を入れたり中を触ったりし ないでください。故障の原 因になります。
- ・ 押マーク以外を押しているとカセット入れが閉まらないことがあります。
- カセット入れが完全に開く までカセットぶたを閉めな いでください。故障の原因 となります。

カセットメモリー付きミニ DVカセットをご使用のとき カセットメモリー機能を正し くお使いいただくために142 ページをご覧ください。

間違って消さないために カセットの背にある誤消去防 止ツマミを横にずらし「赤」 にします。



(誤消去防止状態)

カセット取出しつまみを矢印の方向へずらす。

カセット入れが自動的に開く。


- 2 テープ窓を上側にして入れる。
- 3 押マークを押して、カセットぶたを閉める。

カセットを取り出す

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順②で取り出す。

再生する

リモコンでも操作できます。 メニューの「リモコン」を「VTR2」にしてく ださい。(お買い上げ時は「VTR2」に設定されています。)

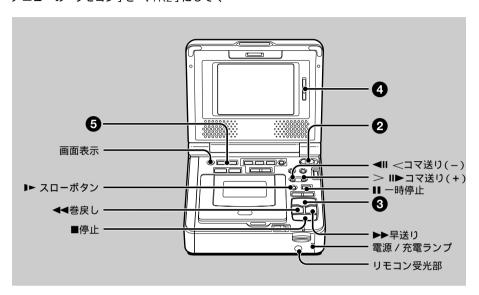

画面表示を出すには 画面表示ボタンを押します。 消すときは、もう一度押しま す。(45ページ)

長時間電源を入れたままにし ておくと

本体があたたかくなりますが 故障ではありません。

- 電源を準備して、再生したいカセットを入れる。
- ② 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 「入」にする。

本体前面の電源 / 充電ランプ (緑)が点灯する。





4 明るさを調節する。



再生する(つづき)

5 音量を調節する。



再生を止める

■停止ボタンを押す。

再生が終わったら

- 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- 2 カセットを取り出す。
- 3 液晶画面を閉じる。
- **4** ACパワーアダプターをDC IN端子から抜く。

変速再生中は

- 音声は出ません。
- 前の映像がモザイク状に残ることがあります。

再生一時停止が5分以上続く

自動的に停止になります。再 生するときは、もう1度▽再 生ボタンを押します。

スロー再生について本機にはスロー画像もなめらかに再生する機能があります。ただし DV端子から出力される画像にはこの機能は働きません。

逆方向再生について 画面の上下や中央に横縞が入 ることがありますが、故障で はありません。

ヘッドホンで音を聞くには ヘッドホン(別売り)を ○(ヘッドホン)端子につな ぎます。音量+/ーボタンで 音量調節ができます。ヘッド ホンをつなぐとブザー音を除 いてスピーカーから音は出ま せん。

いろいろな再生

一時停止する(静止画を見る)

「再生中]に■■一時停止ボタンを押す。

▶再生ボタンまたは■■一時停止ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

[停止中]に▶▶早送りボタンを押す。

▽再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

「停止中]に◀◀巻戻しボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

逆方向に再生する

「再生中] に **◄ Ⅱ** <ボタンを押す。

▽再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする(ピクチャーサーチ) [再生中]に▶▶早送り/◀■巻戻しボタンを押し続ける。 離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中]に▶▶早送りまたは[巻き戻し中]に◀◀巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る

「再生中]に▶スローボタンを押す。

逆方向にスロー再生するときは、**◀Ⅱ** <ボタンを押してから**▶**スローボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

コマ送りで見る

[再生一時停止中] に > **Ⅱ**▶コマ送り(+)ボタンを押す。

逆方向にコマ送りするときは、◀Ⅱ <コマ送り(-)ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

2倍速で見る(倍速再生)


「再生中 1にリモコンのX2ボタンを押す。

逆方向に倍速再生するときは、**◀Ⅱ** <ボタンを押してからリモコンの X2ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

ステレオ放送や、二重音声放送を録画したテープ を再生する

二重音声放送を記録したテープを再生するときは、メニューの「バイリンガル」を設定して、音声を選んでください。

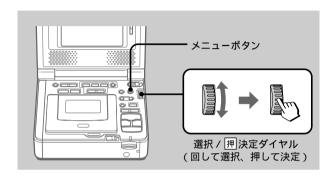

メニューボタンを押してメニュー画面を出す。



- ② 選択 / 囲決定ダイヤルを回して四を選び、押して決定する。
- 選択/囲決定ダイヤルを回して「バイリンガル」を選び、押して決定する。



④ 選択 / 囲決定ダイヤルを回し、音声を選んで、押して決定する。

音声について詳しくは143ページをご覧ください。

5 メニューボタンを押してメニュー画面を消す。

ご注意

- 電源スイッチの切換やカセットの取り出しなどはリモコンで操作できません。
- ダブルデッキやVHSビデ オカセットレコーダーのリ モコンでは操作できないことがあります。

リモコンで操作する

本機に付属のリモコン、または他のソニー製品に付属のリモコンで本機を操作できます。

メニューの「リモコン」で、お使いになるリモコンのリモコン コードを合わせてください。(85ページ)

付属のリモコンのリモコンコードはVTR2です。

リモコンコード	ソニー製品
VTR1	ベータマックスビデオカセットレコーダー
VTR2	8mmビデオカメラレコーダー デジタルビデオカメラレコーダー 8mmビデオカセットレコーダー
VTR3	VHSビデオカセットレコーダー
VTR4	デジタルビデオカセットレコーダー デジタルビデオカメラレコーダー
VTR5、VTR6	デジタルビデオカセットレコーダー

再生する(つづき)

テレビの接続について 下記の接続のとき、ワイドTV モードで記録した画像を再生 すると、画像は自動的にフル モードに切り換わります。

- ビデオIDシステム(ID-1/ID-2)方式対応のテレビと接続したとき。
- テレビのS(S1)映像入力 端子に接続したとき。

ID-1方式とは

ビデオ信号のすきまに信号を 加算することにより、画面の 縦横比(16:9、4:3またはレ ターボックス)の情報を通信 するシステムです。この方式 に対応しているテレビとつな ぐと、自動的にテレビのワイ ドモードが切り換わります。

ID-2方式とは

ID-1方式に加え著作権保護の ための信号をアナログ接続に おいて行うためのシステムで す。

S1映像信号とは 通常のS映像信号にワイド モード自動選択用の信号が加 算されています。

録画について

ワイドTV信号を本機で録画する場合は、本機で自動判別して、ワイドTV録画します。

ワイドTV再生・記録

ソニーのデジタルビデオカメラでワイド撮影したテープは本機でワイド再生することができます。ID-1対応テレビに接続した場合は自動的にテレビのワイドモードが切り替わります。接続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。




なります。

テレビで見る

本機をS映像ケーブルやAV接続ケーブルでテレビにつなぐと、ビデオの再生をテレビ画面でたのしめます。接続ケーブルのプラグを本機やテレビの同色の端子につなぎます。接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

再生のしかたは液晶画面で見るときと同じです。本機の音量は最小にしてください。

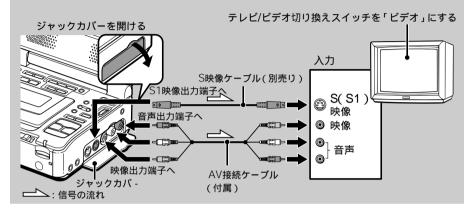

別売りのS映像ケーブルを使うと

再生画像がより忠実に再現できます。テレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色い端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで、本機のS1映像出力端子とテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

テレビ画面にデータコードなどの表示を出すには メニューで「画面表示」を「ビデオ出力 / パネル」にし、画面表示ボタンを押します。消すときはもう一度押します。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。


音声入力端子がひとつ(モノラル)のテレビにつ なぐとき

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぐ。

音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が聞こえます。

モノラル音声でお聞きになりたいときは市販の接続ケーブルを お使いください。

ビデオやテレビから録画する

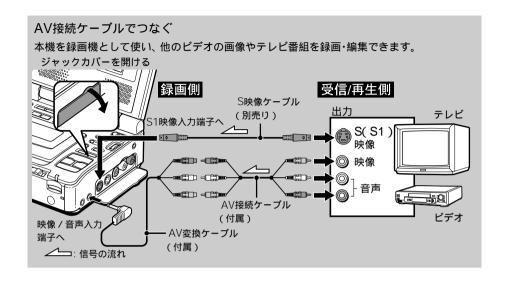

ご注意

再生側のビデオで早送りやス ロー再生などを行うと、本機 で録画中の画像が乱れること があります。テープを通常速 度で再生してください。

ビデオやテレビの音声出力端 子がひとつ(モノラル)の場合 AV接続ケーブルの黄色いプ ラグを映像出力へ、白いプラ グか赤いプラグのどちらかを 音声出力へつなぎます。音声 は、白いプラグをつなぐと左 音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が記録されます。

別売りのS映像ケーブルを使 うと

録画画像がより忠実に再現で きます。ビデオやテレビにS (S1)映像端子がついている ときは、AV接続ケーブルの 黄色端子(映像)のかわりに 別売りのS映像ケーブルで本 機のS1映像端子とビデオ、 またはテレビのS(S1)映像端 子を接続することをおすすめ します。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく **18** ださい。

カセットを準備する。

本 機: 電源を準備して、録画したいカセットを入れ

再生機: ビデオから録画するときは、録画済みのカセッ トを入れる。

- 2 本機の電源スイッチを「入」にする。
- 本機を録画一時停止にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押し、すぐにⅡー時停止ボタン を押す。



4 再生側のビデオを再生する。または、録画し たいテレビ番組を受信する。

ビデオやテレビの画像が液晶画面に映る。

毎回したい場面でⅡ──時停止ボタンを押して 録画を始める。

録画が終わったら


本機で録画を停止し、再生側のビデオで再生を停止する。

ご注意

リモコンを使って録画すると き、再生側のビデオが誤作動 することがあります。その場 合、再生側のビデオのリモコ ンコードをVTR2以外に切り 換えるか、黒い紙でリモコン 受光部をふさいでください。

リモコンを使って録画する

手順3で●録画ボタンとマークボタンを2つ同時に押し、すぐに ■■一時停止ボタンを押して本機を録画一時停止にする。手順5 で■●一時停止ボタンを押して、録画を始める。

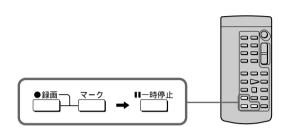


ビデオやテレビから録画する(つづき)

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ

本機とDV端子を持っている他のビデオ機器を1本のi、LINKケーブル(DVケーブル)(別売 り)でつなぎ、本機で録画・編集ができます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。

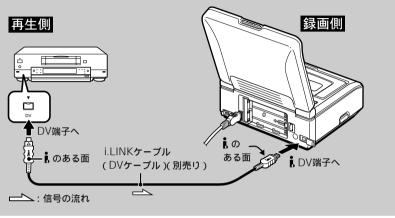

ご注意

本機と異なるi.IINK仕様の機 種では信号のやりとりができ ません。

i.LINKケーブル(DVケーブ ル)で本機と接続できるのは 1台だけです。

i.I INKについて詳しくは145 ページをご覧ください。

デジタルダビング編集中は モニター映像に色ムラが出る ことがありますが、ダビング された画像には影響はありま せん。

再生一時停止にしている画像は LDV端子を使ってダビング すると粗い画像になります。 また、本機で再生したとき画 像がぶれることがあります。

録画を始める前に

画面表示ボタンを押して、液 晶画面に「DV入力」の表示が 出るのを確認してください。 表示は両方の機器に出ること 20 もあります。

カセットを準備する。

本機 : 電源を準備して、録画したいカセットを入れ

再生機:録画済みのカセットを入れる。

- 本機の電源スイッチを「入」にする。
- 本機を録画一時停止にする。 ●録画ボタンを2つ同時に押し、すぐに■■一時停止ボタン

を押す。



4 再生機で再生する。 ビデオやテレビの画像が液晶画面に映る。

毎回したい場面でⅡ──時停止ボタンを押して 録画を始める。

録画が終わったら


本機で録画を停止し、再生機で再生を停止する。

ご注意

リモコンを使って録画するとき、再生側のビデオが誤作動することがあります。その場合、再生側のビデオのリモコンコードをVTR2以外に切り換えるか、黒い紙でリモコン受光部をふさいでください。

リモコンを使って録画する

手順3で●録画ボタンとマークボタンを2つ同時に押し、すぐに ■■一時停止ボタンを押して本機を録画一時停止にする。手順5 で■■一時停止ボタンを押して、録画を始める。

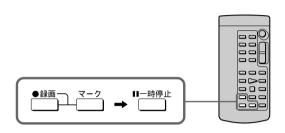

画像にピクチャーエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にデジタル処理を して、テレビや映画のような特殊効果を加え て見ることができます。



ネガアート 写真のネガフィルム のように



ソラリ 明暗をはっきりさせた イラストのように

セピア 古い写真のような色合いに モノトーン 白黒に


ご注意

- 外部入力している画像にピ クチャーエフェクトを加え て見ることはできません。
- ピクチャーエフェクトを加 えた画像は本機のテープに 録画できません。
 - "メモリースティック"に 取りこむか(92、94ページ)本機を再生機とし、他 のビデオへ録画してください

ピクチャーエフェクトを加え た画像は

industing DV端子からは出力されません。

電源スイッチを「切(充電)」 にするか、再生を停止すると ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。

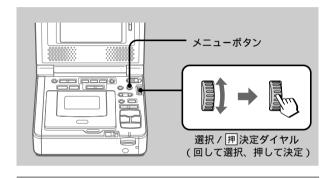

- [再生中]または[再生一時停止中]に
 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② 選択 / 囲決定ダイヤルを回して四を選び、押して決定する。



3 選択/囲決定ダイヤルを回して「ピクチャーエフェクト」を選び、押して決定する。



4 選択 / 厘決定ダイヤルを回して希望のモードを選び、押して決定する。

5 メニューボタンを押してメニュー画面を消す。

ピクチャーエフェクトを解除する メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選び決定する。

画像にデジタルエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にデジタル機能を使ってさまざまな演出を加えることができます.

スチル

あらかじめ取り込んだ静止画に、動画を重ね て再生する。

フラッシュ(フラッシュモーション) コマ送り再生をする。

ルミキー(ルミナンスキー)

あらかじめ取り込んだ静止画の明るい部分 に、動画をはめ込む。

トレイル

被写体の動きが、尾を引くように再生する。

(スチル)



(ルミキー)

静止画




ご注意

- 外部入力している画像にデ ジタルエフェクトを加えて 見ることはできません。
- デジタルエフェクトを加え た画像は本機のテープに録 画できません。
 - "メモリースティック"に 取りこむか(92、94ページ)本機を再生機とし、他 のビデオへ録画してください。

デジタルエフェクトを加えた 画像は

į DV端子からは出力されません。

電源スイッチを「切(充電)」 にするか、再生を停止すると デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。

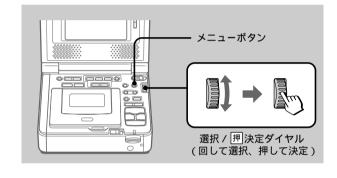

- 1 [再生中]または[再生一時停止中]に メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② 選択 / 厘決定ダイヤルを回して四を選び、押して決定する。



③ 選択 / 厘決定ダイヤルを回して「デジタルエフェクト」を選び、押して決定する。



選択/囲決定ダイヤルを回して希望のモードを選び、押して決定する。



バーが表示される。 スチルとルミキーでは、押したと きの画像が静止画として記憶され る。

3 選択 / 厘決定ダイヤルを回して、効果を調節する。

調節する内容は以下の通り。

スチル	再生中の動画の背景にある静止画 の映り具合。
フラッシュ	フラッシュの間隔。
ルミキー	静止画の、動画を取り込む部分の 明るさの度合い。
トレイル	残像が残る時間。



バー表示。大きくするほど効果が大きくなる。

デジタルエフェクトを解除する

メニューの「デジタルエフェクト」で「切」を選び決定する。

再生している画像を拡大する - テープ再生ズーム

再生しているテープの動画や静止画を拡大 できます。 本機では"メモリースティック"に記録した 静止画も拡大できます。(121ページ)

ご注意

- 外部入力している画像に再 生ズームを加えて見ること はできません。
- 再生ズームを加えた画像は本機のテープに録画できません。"メモリースティック"に取りこむか(92、94ページ)本機を再生機とし、他のビデオへ録画してください。


再生ズーム中に以下の操作を すると再生ズームは自動的に 解除されます。

- 電源スイッチを「切 充電)」にする。
- 再生を停止する。
- メニューボタンを押す。

再生ズームを加えた画像は ♪ DV端子からは出力されません。

テープ再生ズームした画像を "メモリースティック"に保存 するには

フォトボタンを押すと、表示 中の画像を保存することがで きます。

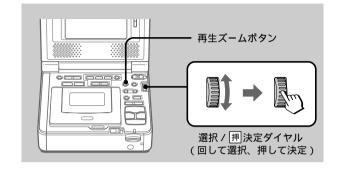

- [再生中]または[再生一時停止中]に 再生ズームボタンを押す。
 - 画像の中心部が2倍に拡大され、↑↓← →が表示される。
- ② 選択 / 囲決定ダイヤルを回して拡大された画像を上下に動かし、押して決定する。



↑: 画像が上に移動する。

↓: 画像が下に移動する。

③ 選択 / 囲決定ダイヤルを回して拡大された画像を左右に動かし、押して決定する。



- ←: 画像が右に移動する。
 (ダイヤルを下へ回す)
- →: 画像が左に移動する。(ダイヤルを上へ回す)
- 4 リモコンのズームボタンで倍率を変える。

ズームは1.1倍から5倍までの間で選べます。



W : 倍率を低くする。 T : 倍率を高くする。

テープ再生ズームを解除する 再生ズームボタンを押し、表示を消す。

見たい場面にすばやく戻す - ゼロセットメモリー

テープカウンター値が「0:00:00」の地点まで巻き戻しや早送りをして、自動的に停止するようにできます。 リモコンも使います。




再生中に、後からもう1度見たいと 思う場面があったとき

ご注意

- 巻き戻す前にゼロセットメ モリーボタンをもう1度押 すと、ゼロセットメモリー が解除されます。
- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が出ることがあります。

テープの途中に無記録部分が あると

ゼロセットメモリー機能が正 しく働かない場合があります。

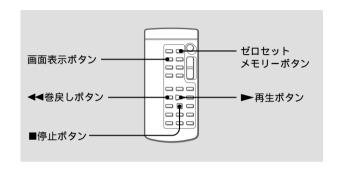

- 1 [再生中]に画面表示ボタンを押す。
- ② 後から見たい場面でゼロセットメモリーボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」になる。 ゼロセットメモリー表示が点滅する。

- 3 再生し終わったら■停止ボタンを押す。
- 4 ◆◆巻戻しボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」の付近で自動的に停止する。テープカウンターがタイムコード表示に戻り、ゼロセットメモリー表示が消える。

⑤

一再生ボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」の場面からもう1度再生される。

タイトルを入れる

CMのみ

カセットメモリー付きカセットを使う と、タイトルを入れることができます (インデックスタイトラー機能)。再生 すると、タイトルを入れた場面から約 5秒間タイトルが出ます。

本機にあらかじめ登録してある8種類 のタイトルと、自分で作ったオリジナ ルタイトル2種類(32ページ)の中から選んで、タイトルを入れることができます。また、タイトルの色やサイズ、表示位置も選べます。



誤消去防止状態のカセットで は

タイトルを入れられません。 誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

テープの無記録部分には タイトルを入れられません。

テープの途中に無記録部分があると


タイトルが正しく表示されないことがあります。

本機で入れたタイトルは

- インデックスタイトラー機能付きのDVまたはMinIDVビデオでのみ見られます。
- 他機で頭出ししたとき、インデックスデータとして誤検出されることがあります。

タイトルがたくさん打込まれている、または他のデータが記録されているテープにはメモリー不足でタイトルを入れられないことがあります。この場合は、不要なデータを消去してください。

タイトルを出したくないとき メニューで「タイトル表示」 を「切」にします。(83ペー ジ)

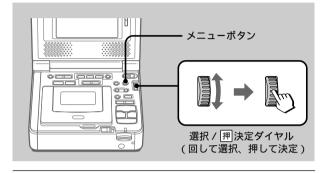

- [再生中] [再生一時停止中] または[録画一時停止中] に
 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回してCDのを選び、押して決定する。

```
カセットメモリー設定
VTN [タイトル
につうイトル語注
こつ タイトル場示
こつ タイトル場示
こつ タイトル場示
図 カセルテッパルが成
の カモルテッパルが成
の カース・アールので
ロース・アールので
[メニュー]で終了
```

③ 選択 / 囲決定ダイヤルを回して「タイトル」 を選び、押して決定する。


オリジナルタイトルを入れる ときは 手順4で「団」を選びます。

④ 選択/囲決定ダイヤルを回して□を選び、 押して決定する。



5 選択 / 囲決定ダイヤルを回してタイトルを選び、押して決定する。

タイトルが点滅する。

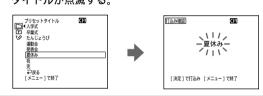

6 色、サイズ、位置を選択する。

表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいとき は手順7にすすむ。

- 1 選択/厘決定ダイヤルを回して「色設定」または「サイズ設定」、「位置設定」を選び、押して決定する。
 - 選べる項目が出る。



2 選択 / 押決定ダイヤルを回して希望の項目を選び、押して決定する。



3 必要なだけ1、2を繰り返す。

設定表示と表示順

- 「色設定」
 しろ→きいろ→むらさき
 →あか→みずいろ→み
 どり→あお
- 「サイズ設定」
 ちいさい→おおきい
 12文字をこえるタイトルには「おおきい」サイズの設定はできません。12文字をこえるとサイズ決定後、「ちいさい」サイズに戻ります。
- 「位置設定」 「ちいさい」サイズは9段 階、「おおきい」サイズは8 段階から選べます。

タイトルを入れる(つづき)

1つのカセットに記憶できる タイトルは 平均5文字で20タイトルで す。ただし、カセットメモ リーに日付データ/フォトデー タ/カセットラベルデータが容量いっぱいに入っているとき は、平均5文字で11タイトル です。1つのカセットのカ セットメモリーに入る各デー タの容量は次の通りです。

- 日付データ 6つ
- フォトデータ 12枚
- カセットラベル 1つ

カセットメモリーの容量がいっぱいのときは「カセットメモリーがいっぱいではいです」のお知らせメッセージが出ます。不要なタイトルを消してください。


7 タイトルを確認し、選択 / 囲決定ダイヤルを 押して、決定する。

[再生中] [再生一時停止中] のとき [打込み中] の表示が出る。約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



[録画一時停止中]のとき

[打込みよやく]の表示が出る。■ー時停止ボタンを押して録画を始めると同時に[打込み中]の表示になり、約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。

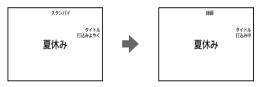


タイトルを消す

- メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② 選択 / 囲決定ダイヤルを回してCDDを選び、押して決定する。




3 選択 / 囲決定ダイヤルを回して「タイトル消去」を選び、押して決定する。 タイトル消去画面が出る。

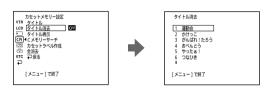

選択/囲決定ダイヤルを回して消したいタイトルを選び、押して決定する。

「消去しますか?」の表示が出る。

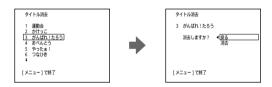


- 5 消去するタイトルを確認し、選択 / 厘決定ダイヤルで「消去」を選び、押して決定する。 「消去」が「消去します」の表示にかわる。
- 選択/囲決定ダイヤルを回して「消去します」 を選び、押して決定する。

「消去中」の表示が点滅する。消去されると「完了」と表示される。

タイトルの消去を中止する 手順6で「戻る」を選び、押して決定する。

オリジナルタイトルを作る

20文字以内のタイトルを自分で作って2種類まで本機に記憶できます。

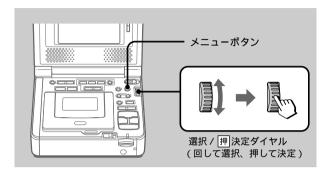

- メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② 選択 / 囲決定ダイヤルを回して、「四を選び、 押して決定する。

```
カセットメモリー協定
VTM <u>タイトル</u>
にの タイトル展示
につ タイトル展示
につ タイトル展示
に対 した サイトル展示
に対 力セットラベル中域
ご 全議策
につ 三級表
フ
```

③ 選択 / 厠決定ダイヤルを回して「タイトル」 を選び、押して決定する。


[きごう]を選ぶと アルファベットや数字、漢字 などが選べる画面が出ます。 [かな]を選ぶと、元の画面 に戻ります。

漢字変換機能はありません [きごう]にある漢字以外を 使うことはできません。

文字を消すとき [←]を選びます。一番後ろの 文字が消えます。

空白を入れたいとき & ?!]の文字列の空 白部分を選んでください。

選択/厠決定ダイヤルを回して「必を選び、 押して決定する。

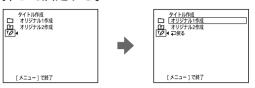

選択/厠決定ダイヤルを回して「オリジナル 1作成」または「オリジナル2作成」を選び、 押して決定する。



選択 / 厠決定ダイヤルを回して希望の文字列 を選び、押して決定する。



選択 / 囲決定ダイヤルを回して希望の文字を 選び、押して決定する。



手順6、7を繰り返して希望のタイトルを作 る。

オリジナルタイトルを作る(つづき)

- 9 選択 / 囲決定ダイヤルを回して[完成]を選び、押して決定する。
 タイトルが記憶される。
- 1 メニューボタンを押して、タイトル画面を消す。

作成したタイトルを変更する

手順5で変更したいオリジナルタイトルを選び、押して決定する。 [←]を選び、ダイヤルを押して文字を消し、文字を選び直す。

カセットに名前を付ける - カセットラベル



カセットメモリー付きカセットには、10文字までの名前を付けることができます。

名前を付けたカセットを入れ、電源スイッチを入れると、付けた名前が自動的に約5秒間表示されます。

誤消去防止状態のカセットに は

名前を付けられません。誤消 去防止ツマミを元に戻してく ださい。

タイトルがたくさん打込まれている、または他のデータが記録されているテープには メモリー不足でカセットに名前を付けられないことがあります。この場合は、不要なデータを消去してください。

タイトルが入れてあると カセットの名前が表示される ときに、カセットに記憶され ているタイトルが4つまで画 面に出ます。


文字を入れるスペースが10 文字分よりも少ないとき カセットメモリー容量がいっぱいになっています。スペースが表示されている分だけ文字を入れることができます。

[きごう]を選ぶと アルファベットや数字、漢字 などが選べる画面が出ます。 [かな]を選ぶと、元の画面に 戻ります。

漢字変換機能はありません [きごう]にある漢字以外を 使うことはできません。

文字を消すとき [←]を選ぶと、一番後ろの文 字が消えます。

空白をいれたいときは [-&?!]の文字列の空 白部分を選んでください。

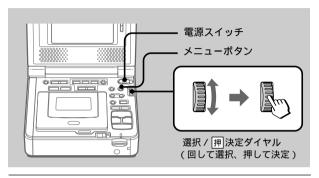

- 電源を準備し、名前を付けたいカセットを入れる。
- ② 電源スイッチを「入」にする。
- 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 4 選択/囲決定ダイヤルを回してCDDを選び、押して決定する。




選択/圏決定ダイヤルを回して「カセットラベル作成」を選び、押して決定する。 カセットラベル作成画面が出る。



カセットに名前を付ける - カセットラベル(つづき)

 選択 /
 押決定ダイヤルを回して希望の文字を 選び、押して決定する。

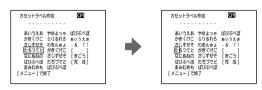

選択 / 囲決定ダイヤルを回して希望の文字を 選び、押して決定する。



- 8 手順6、7を繰り返して希望のカセットラベルを作る。
- 9 選択/囲決定ダイヤルを回して[完成]を選び、押して決定する。
 カセットラベルが記憶される。

作成したカセットラベルを消す 手順7で[←]を選んで、押して消す。

作成したカセットラベルを変更する カセットラベルを変更したいカセットを入れ、カセットラベル を作るときと同じ手順で作り直す。

カセットメモリーのデータを全て消去する

カセットメモリーに保存されている全てのデータを一度に消去 することができます。

- 電源スイッチを「入」にする。
- メニューボタンを押してメニュー画面を出す。

3 選択/囲決定ダイヤルを回してCDのを選び、押して決定する。



選択/囲決定ダイヤルを回して「全消去」を 選び、押して決定する。



5 選択/囲決定ダイヤルを回して「消去」を選び、押して決定する。

「消去」が「消去します」の表示にかわる。



⑥ 選択/囲決定ダイヤルを回して「消去します」 を選び、押して決定する。

「消去中」の表示が点滅する。 消去されると「完了」と表示される。

消去を中止する

手順6で「戻る」を選び決定する。

タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ



カセットメモリー付きカセットを使 えば、タイトルを入れた場面を探せ ます。リモコンも使います。




タイトルを入れた場面を探したいと き

カセットメモリーの付いてい ないカセットでは タイトルを入れたり、タイト ル場面を頭出ししたりできま せん。

テープの途中に無記録部分が あると タイトルサーチが正しく働か ないことがあります。


タイトルを入れるには 28ページをご覧ください。

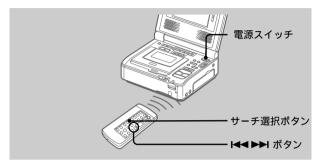

メニューの「Cメモリーサーチ」を「入」にしてください。 (お買い上げ時には「入」に設定されています。)

- 電源スイッチを「入」にする。
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「タイトルサーチ」を選ぶ。

タイトルサーチ画面が出る。

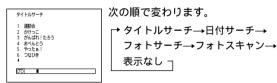

③ リモコンのI


✓ または

→ I

ボタンを押して、

頭出ししたいタイトルを選ぶ。

選んだタイトルの場面で自動的に再生が始まる。

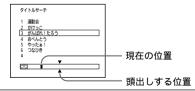

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

撮影日で頭出しする - 日付サーチ

ビデオカメラレコーダーで撮影した日付の変わり目を頭出しできます。カセットメモリー付きカセットを使うと便利です。



撮影日の変わり目を確認したり、撮 影日ごとに編集するとき

リモコンも使います。

- ■カセットメモリーを使った日付サーチ ➡ 画面で撮影日を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わない日付サーチ → 撮影した日付の変わり目を頭出し


ご注意

- 本機で録画した日付データ は日付サーチできません。
- 日付や時刻を合わせない で、撮影したテープでは、 日付サーチは働きません。
- 日付の変更点の間隔は2分以上必要です。間隔が短い と正しく検出されない場合があります。

テープの途中に無記録部分が あると

日付サーチが正しく働かない ことがあります。

1つのカセットのカセットメモリーに入る日付データは6つまでです。日付データが7つ以上あるときは、「カセットメモリーを使わずに頭出しする」(40ページ)の手順で検索してください。

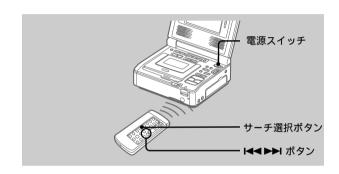

カセットメモリーを使って頭出しする

- カセットメモリー付きカセットでのみできます。
- ・メニューの「Cメモリーサーチ」を「入」にしてください。 (お買い上げ時は「入」に設定されています。)
- 電源スイッチを「入」にする。
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「日付サーチ」を選ぶ。

日付サーチ画面が出る。




次の順で変わります。

→ タイトルサーチ→日付サーチ→ フォトサーチ→フォトスキャン→ 表示なし _フ

撮影日で頭出しする - 日付サーチ(つづき)

3 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押して、 頭出ししたい日付を選ぶ。

選んだ日付の場面で自動的に再生が始まる。

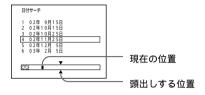

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに頭出しする

- 電源スイッチを「入」にする。
- メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/囲決定ダイヤルを回してCDDを選び、押して決定する。



選択/囲決定ダイヤルを回して「Cメモリーサーチ」で「切」を選び、押して決定する。

5 リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「日付サーチ」を選ぶ。

次の順で変わります。

⑥ リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押す。

日付をさかのぼるときは、I◀◀ボタンを、日付を進めるときは、▶▶Iボタンを押す。日付の変わり目で、自動的に再生が始まる。

ボタンを押した回数だけ前(►)または後ろ(►)の場面が頭出しされる。

サーチを止める

■停止ボタンを押す。

見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン

ビデオカメラレコーダーでテープフォト撮影 した静止画を頭出しできます(フォトサーチ)。 カセットメモリー付きカセットを使うと便利です。

また、カセットメモリーとは関係なく静止画 を次々に探し、自動的に5秒ずつ再生するこ ともできます(フォトスキャン)。 リモコンも使います。




静止画の場面を確認したり、静止画 をまとめて編集するとき

- ■カセットメモリーを使ったフォトサーチ ⇒ 画面で静止画の撮影日時を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わないフォトサーチ ➡ 撮影日時とは関係なく静止画を探して頭出し

テープの途中に無記録部分が あると

フォトサーチ/フォトスキャン が正しく働かないことがあり ます。

1つのカセットのカセットメ モリーに入るフォトデータは 12枚までです。13枚以上あ る場合は、フォトスキャンで 検索してください。

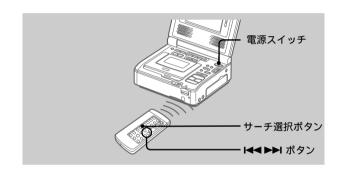

カセットメモリーを使って静止画を探す - フォトサーチ


- カセットメモリー付きカセットでのみできます。
- ・メニューの「Cメモリーサーチ」を「入」にしてください。 (お買い上げ時は「入」に設定されています。)
- 電源スイッチを「入」にする。
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトサーチ」を選ぶ。

フォトサーチ画面が出る。



次の順で変わります。

→ タイトルサーチ→日付サーチ→ フォトサーチ→フォトスキャン→ 表示なし ┐ 3 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押して、 頭出ししたい静止画の撮影日時を選ぶ。 選んだ撮影日時の静止画が出る。

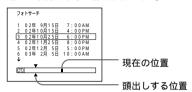

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに静止画を探す - フォトサーチ

- 電源スイッチを「入」にする。
- メニューボタンを押してメニュー画面を出 す。
- 3 選択/囲決定ダイヤルを回して回を選び、押 して決定する。



選択/囲決定ダイヤルを回して「Cメモリー サーチ」で「切」を選び、押して決定する。

見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン(つづき)

5 リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトサーチ」を選ぶ。

次の順で変わります。

→ 日付サーチ — フォトサーチ フォトスキャン →

リモコンのI
 または
 または
 またがはす。
 静止画の場面で、自動的に再生が始まる。
 ボタンを押した回数だけ前(I
 または後ろ(
 ままない)の
 場面が頭出しされる。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

静止画を次々に探す - フォトスキャン

- 電源スイッチを「入」にする。
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトスキャン」を選ぶ。
 フォトスキャン画面が出る。



次の順で変わります。

リモコンのI
 は
 または
 またがすつ再生される。

フォトスキャンを止める

■ 停止ボタンを押す。

テープカウンター、日付データ / カメラ データなどの表示を出す - 画面表示機能

本機で録画したテープは、再生中に録画した ときの日付・時刻を確認できます。また、 データコード機能付きのDV方式のビデオカ

メラレコーダーで撮影したテープでは再生中 に、撮影したときの日付・時刻やカメラデー タを確認できます。

カメラデータとは 撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。


次のときは、「-- -- - 」を表示 します。

- 無記録部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れな L١
- 日付・時刻を設定しないで 撮影したテープ

データコードは 本機をテレビにつなぐとテレ ビ画面にも出ます。

再生中のバッテリー残量表示 について


連続再生時間の目安を表示し ます。使用状況や環境によっ ては正しく表示されない場合 があります。液晶画面を開閉 したときは、正しい残量時間 (分)を表示するのに約1分か かります。

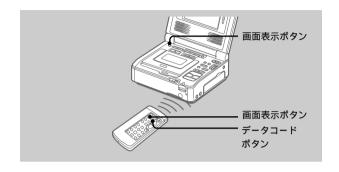

テープカウンターなどの表示を出す

画面表示ボタンを押す。

液晶画面に表示が出る。消すときはもう1度押す。

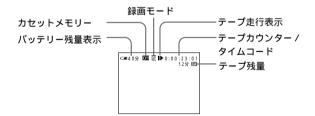

テープカウンター、日付データ / カメラデータなどの表示を出す - 画面表示機能(つづき)

日付データは 録画中でも確認できます。

日付データ / カメラデータ表示を出す


リモコンでのみ操作できます。

撮影時の日付・時刻およびカメラデータを自動的に画像とは別にテープに記録しています(データコード機能)。

- 1 電源スイッチを「入」にして、テープを再生する。
- 2 リモコンのデータコードボタンを押す。

押すたびに次のように表示が変わります。 「日付データの表示」 「カメラデータの表示」 (表示なし)

日付データの表示 カメラデータの表示

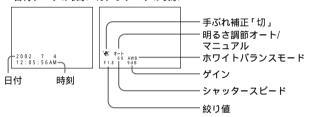


カメラデータを表示させないようにする

メニューの「データコード」で「日付 / カメラデータ」を選ぶ。 (85ページ)

リモコンのデータコードボタンを押すたびに次のように表示が変わります。

「日付データの表示」←→ 表示なし

他のビデオヘダビングする

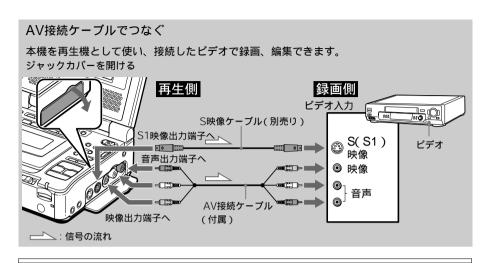

録画機は以下のどの方式のビ デオでも使えます。

8, Hi 8, VHS, VHSD, SVHS,
SVHSD, B, EDBeta, Mini DY, DY, E)

録画機の音声入力がひとつ (モノラル)の場合

AV接続ケーブルの黄色のブラグを映像入力へ、白いブラグか赤いブラグのどちらかを音声入力へつなぎます。音声は、白いブラグをつなぐと左音声が、赤いブラグをつなぐと右音声が記録されます。

別売りのS映像ケーブルを使 うと

録画画像がより忠実に再現できます。ビデオにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで、本機のS1映像端子とビデオのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

- メニューの「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)
- 画面表示ボタン、リモコンのデータコードボタン/サーチ選択ボタンを押して画面表示を消してください。消さないでダビングするとテープに記録されます。
 - 1 カセットを準備する。

本機 : 電源を準備して、録画済みのカセットを入れる。

録画機:ダビングしたいカセットを入れる。

2 録画機の準備をする。

ビデオ入力端子にAV接続ケーブルをつなぐ。 入力切り換えスイッチを「外部入力(ライン)」にする。 詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

- 3 本機の電源スイッチを「入」にする。
- 4 本機で再生する。
- 録画機で録画を始める。
 詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

ダビングが終わったら

録画機で録画を停止し、本機で再生を停止する。


他のビデオヘダビングする(つづき)

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ

本機とDV端子を持っている他のビデオ機器を1本のi.LINKケーブル(DVケーブル)(別売り)でつなぎダビング編集ができます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。

タイトル、画面表示、カセットメモリーの内容、" メモリースティック "のインデックス画面の文字はダビングできません。

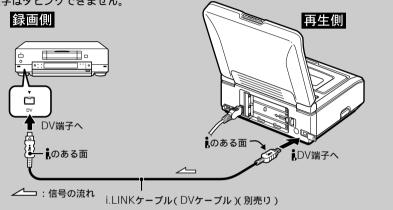

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できるのは 1台だけです

i.LINKについて詳しくは、 145ページをご覧ください。

「ピクチャーエフェクト」「デジタルエフェクト」「再生ズーム」を加えた画像は DV端子からは出力されません。

再生一時停止にしている画像は ▮DV端子を使ってダビング すると粗い画像になります。 また、他機で再生したとき画 像がぶれることがあります。 1 カセットを準備する。

本機 :電源を準備して、録画済みのカセットを入れる。

録画機:ダビングしたいカセットを入れる。

2 録画機の準備をする。

入力切り換えスイッチがある場合は、「DV入力」にする。詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

- **3** 本機の電源スイッチを「入」にする。
- 4 本機で再生する。
- 録画機で録画を始める。
 詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

ダビングが終わったら

録画機で録画を停止し、本機で再生を停止する。


必要な場面を選びダビングする

- デジタルプログラムエディット(他機のテープへ)

録画済みのテープから必要な場面(プログラム)を選び、お好みの順番でつなぎ合わせ、 録画機を操作せずに他機のテープに簡単にダビングできます。 最大20プログラムまで設定できます。

本機の"メモリースティック"にもダビングできます。詳しくは96ページをご覧ください。

場面はフレーム単位で選べます。

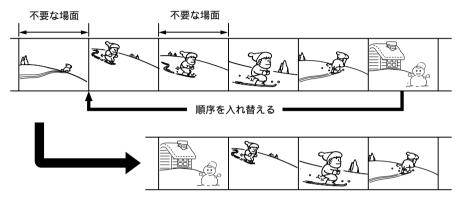

ご注意

- i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続したとき、録 画機の機種により正しく操作できない場合があります。本機の「コントロール選択」を「リモコン」に設定してください。
- 他機のテープへのデジタル プログラムエディットの操 作信号は、♥ LANC端子で は送信できません。

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐと デジタルで信号のやりとりを するので、画質、音質の劣化 がほとんどありません。 他機のテープへのデジタルプログラムエディットには、 次の準備が必要です

準備1: 録画機をつなぐ。(49ページ)

準備2: 録画機を操作するための設定をする。(50、54ページ)

準備3: 録画機のタイミングを補正する。(56ページ)

上記の準備を1度行なった録画機を使用する場合は準備2、3は不要です。

操作は以下の順で行ないます

操作1: プログラムをつくる。(58ページ)

操作2: プログラムを実行する(ダビングする)(61ページ)

準備1録画機をつなぐ


AV接続ケーブル、i.LINKケーブル(DVケーブル)どちらでも接続できます。AV接続ケーブルの場合は47ページ、i.LINKケーブル(DVケーブル)の場合は48ページの図のように接続します。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(他機のテープへ)(つづき)

準備2 録画機を操作するための設定をする - AV接続ケーブルで接続した場合

AV接続ケーブルで接続したときは、本機の赤外線発光部から 録画機のリモコン受光部に録画機を操作するための信号を送り ます。

正しく信号を送るために、以下の設定(**①** ~ **②**)を行ってください。

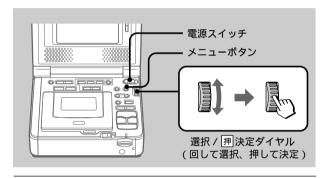

- ・リモコンコードを設定する。
 - 1 本機の電源スイッチを「入」にする。
 - 2 録画機の電源を入れ、入力切換を選ぶ。 録画機がビデオカメラレコーダーのときは、電源 スイッチを「ビデオ」にする。
 - **3** メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
 - **4** 選択 / 押決定ダイヤルを回して、 ETC を選び、押して決定する。



5 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「プログラムエディット」を選び、押して決定する。



リモコンコードについて 本機には、下記のリモコン コードが記憶されています。 お使いの機器のリモコンコー ドを設定してください。お買 い上げ時、本機は「3」に設定 されています。

メーカー	リモコンコード
ソニー	1、2、3、4、 5、6
アイワ	47、54、55、 57、60、64
キヤノン	97
コルディナ	34
富士通	34
フナイ	61、80
ゴールドスター	47
日立	43、47、56、 75
ビクター	12、13、14、 21
マルマン	26
三菱	22、27、28、 29
NEC	35、65、66、 67
オリオン	69、72
松下	16、18、19、 78、79、96
フィリップス	83
パイオニア	31
三洋	36、38、46
シャープ	88、89、90、 98
東芝	39、40、68
ユピテル	47

リモコンコードが対応してい ない機種は、デジタルプログ ラムエディットはできませ h.

6 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「他機のテープ へ」を選び、押して決定する。



7 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「エディット設 定」を選び、押して決定する。



8 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「コントロール 選択」を選び、押して決定する。



- 9 選択/押決定ダイヤルを回して、「リモコン」を選 び、押して決定する。
- 選択/厘決定ダイヤルを回して、「リモコンコー 10 ド」を選び、押して決定する。



選択 / 押決定ダイヤルを回して、録画機の リモコンコード(番号)を選び、押して決定する。 「リモコンコードについて」を参照する。



必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(他機のテープへ)(つづき)

録画一時停止解除モードにつ いて

お使いの録画機で録画一時停止を解除し、録画を始めるときに押すボタンを下記よりお選びください。(ボタンの種類は録画機により異なります。)

それぞれのボタンに合った録 画一時停止解除モードを設定 してください。

録画機の	録画一時停止
ボタン	解除モード
■ (一時停止)	「一時停止」
●(録画)	「録画」
▶(再生)	「再生」

- 2 録画機の録画一時停止解除モードを設定する
 - **1** 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「一時停止解除 モード」選び、押して決定する。



2 選択/押決定ダイヤルを回して、録画機の録画ー時停止解除モードを選び、押して決定する。 録画機の取扱説明書をご確認ください。



3 本機の赤外線発光部と録画機のリモコン受光 部を向かい合わせる。

機器の距離は約30cm以上離し、間に障害物等がない状態にする。



- 4 録画機が正しく動作するか確認する。
 - 1 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。
 - 2 選択/押決定ダイヤルを回して、「リモコンテス ト」を選び、押して決定する。
 - 選択 / 囲決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、 3 押して決定する。

録画機が録画を開始すれば、正しく設定されてい

終了すると本機の液晶画面の表示は「完了」に変わ る。

```
プログラムエディット
エディット設定
コントロール選択
タイミング補正
"ここから "補正
"ここまで " 補正
リモコンムデント
                                                0:08:55:06
 ★ 大ニュー]で終了
```

録画機が正しく動作しないとき


- •「リモコンコードについて」のコードをご覧の上、「リモコン コード」または「録画一時停止解除モード」を設定し直す。
- 本機と録画機を約30cmまで離す。
- 録画機の取扱説明書をご確認ください。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(他機のテープへ)(つづき)

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐと タイトル、画面表示はダビン グできません。

準備2 録画機を操作するための設定をする ーi.LINKケーブル(DVケーブル)で接続した場合

i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続したときはこの設定を行ないます。

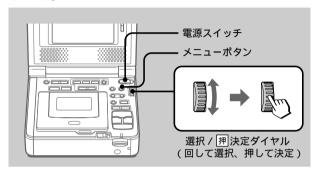

- 本機の電源スイッチを「入」にする。
- ② 録画機の電源を入れ、入力切換を「DV入力」 にする。

録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

- 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ④ 選択/囲決定ダイヤルを回して、配を選び、 押して決定する。



⑤ 選択 / 囲決定ダイヤルを回して、「プログラムエディット」を選び、押して決定する。

```
その地

YTT データコード

ECD 対策部正

ご おおらせガー

(ボ リモコン

② <u>国を表示</u>

② <u>ファクラム・ディット</u> 概る

(本側のテープへ

メモリースティックへ

[メニュー] で終了
```

6 選択 / 囲決定ダイヤルを回して、「他機の テープへ」を選び、押して決定する。

```
プログラムエディット
マーク
マークに付けし
金額
スクート
エディット設定
トークル 0:00:00:00
プログラム 0
(メニュー)で終了
```

7 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「エディット設定」を選び、押して決定する。

8 選択/囲決定ダイヤルを回して、「コントロール選択」を選び、押して決定する。



必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(他機のテープへ)(つづき)

ご注意

- タイミング補正用の画像が 約50秒間録画されます。
- テープの頭から記録すると、始めの部分が切れることがあります。10秒ほどテープを送ってから記録してください。
- i.LINKケーブル(DVケーブル)接続で録画機の操作がうまく行えないときは、接続はそのままで、AV接続ケーブルでの設定(50ページ)を行ってください。映像/音声はデジタル信号で送られます。

準備3 録画機のタイミングを補正する

筆記具をご用意ください。

本機の動作と録画機の動作のタイミングの誤差を補正します。 本機のテープを取り出しておいてください。

- 本機の電源を「入」にする。
- ② 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。

「コントロール選択」で「i.LINK」を選んだときは、録画 一時停止にする必要はありません。


③ 選択 / 厘決定ダイヤルを回して、「タイミン グ補正」を選び、押して決定する。



選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

録画機にタイミング補正用のカウンターが5回分入った 画像が録画される。

終了すると本機の表示は「実行中」の点滅から「完了」の 点灯に変わる。

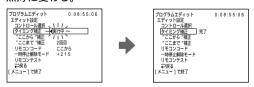

 録画機のカセットを巻き戻し、スロー再生する。 5回分の「ここから」のカウンター数値と「ここまで」のカウンター数値が表示される。これらのカウンター数値の中から、各回ごとに「ここから」の最初に表示される数値と「ここまで」の最後に表示される数値をメモする。

- 6 「ここから」の5回分の数値と「ここまで」の5 回分の数値それぞれの平均値を計算する。
- 7 選択 / 囲決定ダイヤルを回して、「"ここか。 ら"補正」を選び、押して決定する。



- 8 選択/厠決定ダイヤルを回して、「ここから」 の平均値の数値を選び、押して決定する。 録画開始のタイミングが補正される。
- 選択/厠決定ダイヤルを回して、「"ここま 9 で"補正」を選び、押して決定する。



- M 選択/厠決定ダイヤルを回して、「ここまで」 の平均値の数値を選び、押して決定する。 録画停止のタイミングが補正される。
- **(1)** 選択/囲決定ダイヤルを回して、「→戻る」 を選び、押して決定する。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(他機のテープへ)(つづき)

ご注意

デジタルプログラムエディッ ト操作中は録画することはで きません。

テープの無記録部分には「ここから」「ここまで」の設定はできません。

「ここから」と「ここまで」の間に無記録部分があると タイムコードが正しく表示されません。

操作1 プログラムをつくる

- 電源を準備して、本機に再生するカセットを 入れ、録画機に録画するカセットを入れる。
- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ③ 選択/囲決定ダイヤルを回して、配を選び、 押して決定する。



4 選択 / 囲決定ダイヤルを回して、「プログラムエディット」を選び、押して決定する。



5 選択 / 囲決定ダイヤルを回して、「他機の テープ」を選び、押して決定する。



- **⑥** ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 の始めを探し、再生一時停止にする。
 - **◄II** または **II▶**ボタンで微調節できます。

選択/囲決定ダイヤルで「マーク」を選び、 押して決定する。またはリモコンのマークボ タンを押す。

> 最初のプログラム「ここから」が設定され、最初のプロ グラムマークの上側が水色に変わる。



- ② ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 の終わりを探し、再生一時停止にする。
- 選択 / 囲決定ダイヤルで「マーク」を選び、 押して決定する。またはリモコンのマークボ タンを押す。

最初のプログラム「ここまで」が設定され、最初のプロ グラムマークの下側が水色に変わる。



M 手順6~9を繰り返し、プログラムを設定する。 プログラムが設定されると、プログラムマークが水色に変わる。 最大20プログラムまで設定できます。

```
プログラムエディット 0:10:01:23
マーク 4 ここから
マークとりけし
全消去
エルム
スタート
エディット設定
トータル 0:00:47:12
7075A 3
```

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(他機のテープへ)(つづき)

一度設定したプログラムを消す

最後に設定したプログラムの「ここまで」、「ここから」の順で 消去していきます。

- 選択/囲決定ダイヤルを回して、「マークとりけし」を選び、押して決定する。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

最後に設定したプログラムマークが点滅し、設定が取り 消されます。

消去を中止する

手順の2で「戻る」を選び、押して決定する。

プログラムの全消去

- メニューで配の項目の「プログラムエディット」を選ぶ。
- ② 選択 / 囲決定ダイヤルを回して、「他機の テープへ」を選び、押して決定する。
- 3 選択 / 囲決定ダイヤルを回して、「全消去」を 選び、押して決定する。
- 4 選択 / 囲決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

設定したプログラムマークすべてが点滅し、設定が取り 消されます。

全消去を中止する

手順の4で「戻る」を選び、押して決定する。

プログラムを中止する

メニューボタンを押す。

設定したプログラムはテープを取り出さないかぎり記憶されま す。

以下の場合には、録画機で録 画できません

- テープが終わりになっている。
- テープが誤消去防止状態になっている。
- リモコンコードが合っていない。(「リモコン」に設定したとき)
- 録画一時停止解除モードが まちがっている。(「リモコ ン」に設定したとき)

以下の場合には、「実行できません」と表示され、ダビングできません

- プログラムが未設定
- i.LINKケーブル(DVケーブル)を接続していない。 (「i.LINK」に設定したとき)
- 接続している録画機の電源が入っていない。 (「i.LINK」に設定したとき)

操作2 プログラムを実行する(ダビングする)

機器の接続と録画機が録画一時停止状態であることを確認する。(i.LINKケーブル(DVケーブル)での接続のときは不要です。)

録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

- メニューで晒の項目の「プログラムエディット」を選ぶ。
- ② 選択 / | 押決定ダイヤルを回して、「他機の テープへ」を選び、押して決定する。
- **③** 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「スタート」 を選び、押して決定する。
- 4 選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

最初のプログラムの始まりをサーチし、ダビングを開始する。このとき、実行中のプログラムマークが点滅する。 本機の液晶画面の表示は、サーチ中は「サーチ中」と表示される。

ダビングの終了したプログラムはプログラムマークが水 色に変わる。

ダビングが終わると本機も録画機も自動的に停止する。


エディット中にダビングを中止する ビデオ操作ボタンの■停止ボタンを押す。

デジタルプログラムエディットを終了する ダビングが終了すると本機は停止し、画面は「プログラムエ ディット」の設定画面に戻る。

メニューボタンを押し、表示を消す。

アナログ機器とパソコンをつないで使う

- デジタル変換機能

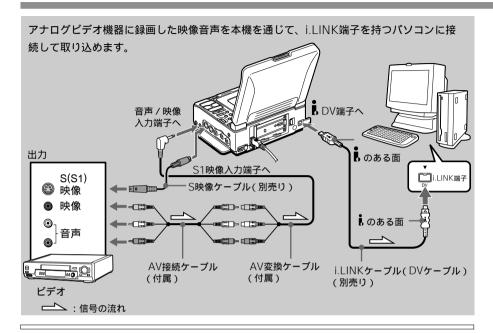

ご注意

- ビデオ信号の取り込みができるソフトウェアがパソコン側にインストールされている必要があります。
- 本機に入力される映像信号 の状態によっては、本機からのDV出力をパソコンに 入力した場合、正しい映像 な出力することができない ことがあります。
- ・著作権保護の為の信号 (ID-2方式など)が記録されているソフトを再生して本機に入力し、本機から出力された信号を録画したり、パソコンで取り込むことはできません。
- AV接続ケーブル(付属)のかわりにS映像ケーブル(別売り)を使ってパソコンに取り込むことができます。

USB端子があるパソコンで は

USBケーブルを使って接続 することができますが映像が なめらかに映らないことがあ ります。(69ページ)

- 本機の電源スイッチを「入」にする。
- 2 メニューボタンでメニュー画面を出す。
- 3 選択 / 厘決定ダイヤルを回して四を選んで、 押して決定する。
- 選択/囲決定ダイヤルを回して「A/V入力 →DV出力」を「入」にする。
- **5** アナログビデオ機器で再生を始める。

別売りのS映像ケーブルを使 うと

録画画像がより忠実に再現で きます。ビデオやテレビにS (S1)映像端子がついている ときは、AV接続ケーブルの 黄色端子(映像)のかわりに 別売りのS映像ケーブルで、 本機のS1映像端子とビデオ やテレビのS(S1)映像端子 を接続することをおすすめし ます。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。



6 パソコンで取り込み動作を始める。

取り込むための操作は、パソコンでお使いになるソフト ウェアによって異なります。操作について詳しくは、ソ フトウェアの取扱説明書をご覧ください。

取り込みが終わったら


パソコンで取り込み動作を停止し、アナログビデオ機器の再生 を停止する。

録画したテープに新しく画像を挿入する

撮影、録画済みテープの指定した部分に、他 のビデオからの映像・音声を挿入(インサー ト編集)できます。

リモコンも使います。

18ページまたは20ページの接続と準備を し、挿入したい部分の入ったテープを他機に 入れておきます。

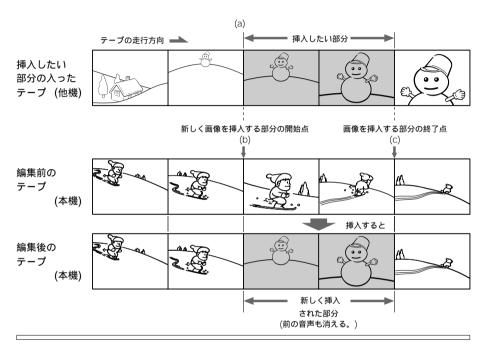

ご注意

新しく挿入された部分の編集 前の映像と音声は消えます。

他のビデオで録画したテープ に挿入すると


画質や音質が劣化することが あります(本機以外のGV-

D1000を含む)。 本機で録画 されたテープに挿入すること をおすすめします。

新しく挿入された部分を再生 すると

終了点の画像や音声が乱れる ことがありますが、故障では ありません。

LPモード時は、開始点と終 了点の画像と音声が乱れるこ **64** とがあります。

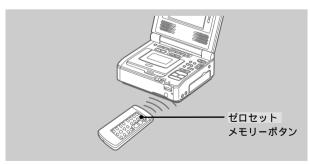

本機の電源スイッチを「入」にする。

終了点を設定せずに録画する ときは 手順3、4をとばします。 終了したいところで■停止ボ タンを押します。

- ② 他機(再生側)で、挿入したい部分(a)の少 し前で、再生一時停止状態にする。
- **3** 本機で、挿入部分の終了点(c)を探し、再生 一時停止状態にする。
- 4 リモコンのゼロセットメモリーボタンを押 す。

「ゼロセットメモリー」表示が点滅し、挿入部分の終了点 が記憶され、テープカウンター値が「0:00:00」になる。



- 5 本機で、挿入部分の開始点(b)を探し、録画 一時停止状態にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押し、すぐに■■一時停止ボタン を押す。



6 他機(再生側)の一時停止ボタンを先に押し、 数秒後に本機の■■一時停止ボタンを押す。

> 本機の挿入部分に、新たに他機(再生側)の映像と音声が 記録され始める。

> テープカウンター値が「0:00:00」の付近で、本機は自動 的に停止になり、ゼロセットメモリーが解除される。

終了点の位置を変える

手順5の後でゼロセットメモリーボタンをもう1度押し、「ゼロ セットメモリー」表示を消して、手順3からやり直す。


録画したテープに新しく画像を挿入する(つづき)

ご注意

リモコンを使って録画するとき、再生側のビデオが誤作動することがあります。その場合、再生側のビデオのリモコンコードをVTR2以外に切り換えるか、黒い紙でリモコン 受光部をふさいでください。

リモコンを使って録画する


手順5で●録画ボタンとマークボタンを2つ同時に押し、すぐに ■■一時停止ボタンを押して本機を録画一時停止にする。手順6 で■■一時停止ボタンを押して、記録を始める。

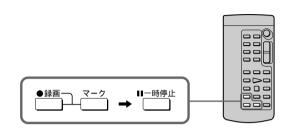

録画済みテープに音声を追加する・アフレコ

オーディオ機器とつないで、12BITの録画 モードで記録されたテープの指定した部分に 音声を追加できます。元のテープの音声は消 えません。

リモコンも使います。

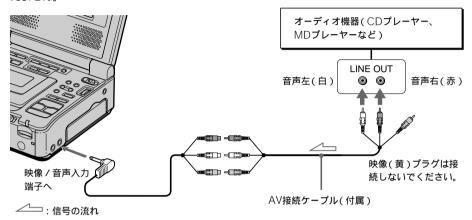


ご注意

- 16BITモードで記録された テープには、アフレコでき ません。
- LPモードで記録された テープには、アフレコでき ません。
- DV端子を使って再生ー 時停止の画像をダビングし た部分にはアフレコできま せん。
- テープの無記録部分にはア フレコできません。

i.LINKケーブル(DVケーブ ル)が接続されていると アフレコできません。

別売りの外部マイクでアフレ コするには

オーディオ機器のマイク端子 に別売りの外部マイクをつな いでください。

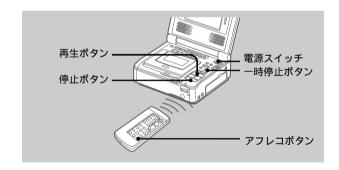

- 電源を準備して本機に録画済み力セットを入 れる。
- 2 本機の電源スイッチを「入」にする。

録画済みテープに音声を追加する - アフレコ(つづき)

本機で録画されたテープに アフレコすることをおすすめ します

他のビデオ(GV-D1000を 含む)で録画したテープでア フレコすると音質が劣化する ことがあります。

誤消去防止状態のカセットで は

アフレコできません。誤消去 防止ツマミを元に戻してくだ さい。

より正確にアフレコするには 再生中にアフレコを終了した いところで、あらかじめリモ コンのゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。その あと手順3からアフレコをは じめると、アフレコの終了点 で自動的に録音が止まります。

再生一時停止が5分以上続く と

自動的に停止になります。

ご注意

S1映像端子、映像/音声端 子から映像は出力されません。画像は液晶画面で確認してください。

アフレコする音声はヘッドホンで確認してください。

3 アフレコの開始点を決める。

○再生ボタンを押して再生し、アフレコを始めたいところで順一時停止ボタンを押す。

- 4 リモコンのアフレコボタンを押す。緑色の◆IIマークが出る。
- 一時停止ボタンを押すと同時に、オーディオ機器またはマイクで追加する音声を出す。
 画像を再生しながら、ステレオ2に追加する音声を記録する。

アフレコ中は画面上に赤色の●マークが出る。

6 アフレコを終了したいところで■停止ボタンを押す。

アフレコした音声を聞く

アフレコしたテープを再生する。

メニューの「呼の項目の「音声ミックス」を選び、撮影時の音声 (ステレオ1)とアフレコした音声(ステレオ2)のバランスを調整します。(81ページ)



お買い上げ時はステレオ1のみの音声が出るように設定されています。メニューでバランスを調整しても、電源をはずして5分たつとバランスはステレオ1のみの音声が出る設定に戻ります。

パソコンでテープの画像を見る

(Windowsをご使用の方のみ)

本機とパソコンをUSB接続すると、本機の再生画像をパソコンで見ることができます。 さらに画像を取り込むと、パソコンのソフトウェアで加工したり、Eメールに添付したりできます。

ここでは本機とパソコンとのUSB接続のしかたと、付属のCD-ROMに入っているソフトウェア「ImageMixer for Sony」を使って画像の取り込みを説明します。以下の手順をおこなってください。

- USBドライバをインストールする (70ページ)。
- 「PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」をインストールする (74ページ)。
- 「PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」で画像を取り込む (75ページ)。

パソコンの推奨使用環境

OS: Microsoft Windows 98SE、Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional 上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。上記のOS内でもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。Windows 98では音声が出ません。静止画はキャプチャーできます。

CPU: Intel PentiumIII 500MHz以上が必要です。(PentiumIII 800MHz以上を推奨します。)

必要ソフトウェア: DirectX8.0a 以降が必要です。

サウンドカード: 16bitステレオサウンド カード及びスピーカー

メモリ:64MB以上が必要です。

ハードディスク:インストールに必要なディ スク容量:約200MB

推奨するハードディスクの空き容量:

1GB以上(動画など編集するサイズによります。)

ディスプレイ:4MBのVRAMを搭載したビデオカード、解像度は800×

600ドット以上、HighColor (16bitカラー、65,000色) Direct Drawドライバ対応 (800×600ドット未満、 256色以下では正常に動作しません。)

その他: Direct Xテクノロジに対応しており ますので、ご使用の際は Direct Xが組み込まれている 必要があります。

USB端子が標準で装備されていることが必要です。

Macintoshではこの機能は操作できません。

ご注意

- 1台のパソコンで2つ以上のUSB接続をされる場合、またハブをご使用の場合は動作保証致しません。
- 同時に使われるUSB機器によっては動作 致しません。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその 他の国における登録商標または商標です。
- PentiumはIntel Corporationの登録商標または商標です。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文ではTM、®マークは明記していません。

パソコンでテープの画像を見る(Windowsをご使用の方のみ)(つづき)

USBドライバをインストールする

本機をパソコンに接続するには、お手持ちのパソコンにUSBドライバのインストールが必要です。USBドライバは、本機に付属しているCD-ROMに、画像を見るためのアプリケーションソフトウェアとともに収録されています。

操作はUSBケーブルをパソコンに接続せずに始めてください。

USBケーブルは手順8で接続してください。

USBドライバのインストールが完了する前にUSBケーブルを接続すると、USBドライバが誤って登録されます。72、73ページの手順に従って、もう一度インストールしてください。

Windows 98SE、Windows Me、Windows 2000、Windows XPをお使いの場合

Windows 2000 Professional、Windows XPをお使いの場合、Administrator権限でログインしてください。


- 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。
- 本機に付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。 アプリケーションソフトの画面が起動します。
- 3 CD-ROMに入っているアプリケーションソフトの画面が起動したら、「USB Driver」をクリックする。



USBドライバのインストール画面が起動します。

- 4 画面の指示に従ってUSBドライバをインストールする。
- **5** USBモード切換スイッチをビデオ側にする。 お買い上げ時は「ビデオ」に設定されています。
- 6 ACパワーアダプターを本機に接続し、電源 プラグを電源コンセントに差し込む。
- 本機の電源スイッチを「入」にする。
- 8 CD-ROMを入れた状態で本機に付属のUSB ケーブルで本機の♥(USB)端子とパソコン のUSB端子を接続する。

パソコンからの通信が始まります。パソコンが本機を確認し、Windowsのドライバをインストールします。

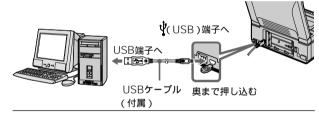

9 画面の指示に従ってハードウェアを認識させる。 3種類のUSBドライバをインストールするため、ハードウェア追加ウィザードは3回起動します。途中で中断せずに最後までインストールしてください。

Windows 2000 ProfessionalまたはWindows XPを お使いの場合のみ

「ファイルが必要」の画面が表示されたら、「参照」→「マイコンピュータ」→ 「IMAGEMIXER」→「Sonyhcb.sys」を選択し、「OK」を押す。

インストールが完了したら、74ページへお進みください。


パソコンでテープの画像を見る(Windowsをご使用の方のみ)(つづき)

USB接続ができない場合

USBドライバのインストールが完了する前に本機とパソコンを 接続したためUSBドライバが誤って登録されています。正しく インストールするためには、以下の手順を行ってください。

手順1:誤って登録されたUSBドライバをアンインストールする

- 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。
- 2 本機に付属のUSBケーブルで、本機の ¥(USB) 端子とパソコンのUSB端子を接続する。

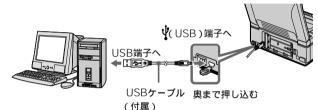

- **3** ACパワーアダプターを接続して本機の電源スイッチを「入」にする。
- 4 パソコンの「デバイスマネージャ」を開く。

Windows XPをお使いの場合:

「スタート」 「コントロールパネル」 「システム」を選択し、「ハードウェア」タブを開き、「デバイスマネージャ」ボタンをクリックする。

「コントロールパネル」をクリックした後に「作業する分野を選びます」の中に「システム」がない場合は「クラシック表示に切り替える」をクリックしてください。

Windows 2000 Professionalをお使いの場合:

「マイコンピュータ」 「コントロールパネル」 「システム」を選択し、「ハードウェア」タブを 開き、「デバイスマネージャ」ボタンをクリックす る。

上記OS以外:

「マイコンピュータ」 「コントロールパネル」 「システム」を選択し、「デバイスマネージャ」をク リックする。

5 下線で示したデバイスを選び削除する。







Windows Me



Windows 2000 Prefessional



- 6 本機の電源を切り、USBケーブルを抜く。
- パソコンを再起動する。

手順2:付属のCD-ROMよりUSBドライバをインストールする 70ページの「USBドライバをインストールする」の手順を行っ てください。

パソコンでテープの画像を見る(Windowsをご使用の方のみ)(つづき)

「PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」を インストールする

本機に付属のCD-ROMに入っているソフトウェア「PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」を使うと、本機で録画した動画データをお使いのパソコンで手軽に見ることができます。 Windows 2000 Professionalに「PIXLA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」をインストールしてお使いになる場合は、Power UserまたはAdministratorの権限が必要です。また、Windows XPに「PIXLA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」をインストールしてお使いになる場合は、「コンピュータの管理者」の権限が必要です。

- パソコンの電源を入れる。 パソコンを使用中の場合には、使用中のアプリケーションはすべて終了させてください。
- 2 本機に付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。 タイトル画面が表示されます。 表示されない場合は、「マイコンピュータ」 「ImageMixer」(CD-ROMドライブ)を選択してください。

しばらくすると、タイトル画面が表示されます。



- ③ タイトル画面の中の「PIXELA ImageMixer」の部分に矢印(マウスポインタ)を動かし、左クリックする。
 - インストールウィザードプログラムが起動し、「設定言語 の選択」画面が表示されます。
- 4 言語を選択する。

5 画面の指示に従って操作する。

インストールが終了すると、インストール画面が消えます。

画面の指示に従ってDirect Xをインストールする Direct X8.0がインストールされます。

ご注意

- USB接続で画像を見ているときに、以下のようなことがありますが故障ではありません。
 - 画像が上下に揺れる。
 - 画像によってはノイズが 出るなど正しく表示され ない。
 - 本機とカラー方式が異な る画像が正しく表示され ない。
- 本機の画面表示はパソコン に取り込まれません。

USB接続してパソコンに画像が映らないときは USBドライバのインストールが完了する前にUSBケーブルを接続すると、USBドライバが誤って登録されます。72、73ページの手順に従って、もう一度インストールしてください。

不具合が生じたときは アプリケーションを終了して からもう一度起動し直してく ださい。

以下の操作を行うときは、動 画編集アプリケーションを終 了してから行ってください。

- USBケーブルを抜く
- 電源を入れるまたは切る
- USBモード切換スイッチ を切り換える

「PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」で 画像を取り込む

Windows 2000 Professionalに「PIXLA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」をインストールしてお使いになる場合は、Power UserまたはAdministratorの権限が必要です。また、Windows XPに「PIXLA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」をインストールしてお使いになる場合は、「コンピュータの管理者」の権限が必要です。

画像を見る

 本機のUSBモード切換スイッチをビデオ側に する。

お買い上げ時はビデオ側に設定されています。 USBケーブルをつなぐ前に行ってください。

- ② パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。
- 3 本機に付属のUSBケーブルで、本機の♥ (USB)端子とパソコンのUSB端子を接続する。



USBケーブル _{奥まで押し込む} (付属)

パソコンでテープの画像を見る(Windowsをご使用の方のみ)(つづき)

本機とパソコンをUSB接続 したまま、下記接続をすると カメラに映っている画像をリ アルタイムにパソコンに取り 込むことができます。

- 本機にカラービデオカメラ を接続する。
- 本機にビデオカメラレコー ダーをi.LINK接続する。
- 本機にビデオカメラレコー ダーをアナログ接続*する。
- * S映像入力端子または映像/ 音声入力端子を使った接続

- 4 本機にACパワーアダプターを接続し、カセットを入れる。
- **5** 本機の電源スイッチを「入」にする。
- Windows上で「スタート」 「プログラム」「Pixela」 「ImageMixer」 「PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」の順に開く。



「PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」の起動画面が表示されます。

8 ■をクリックする。



本機の
 一再生ボタンを押す。
 テープの画像がプレビュー画面に映ります。

画像を取り込む

STILL:静止画を取り込む



静止画がキャプチャーされます。キャプチャーされた画像はサムネールリストウィンドウに表示されます。

MOVIE:動画を取り込む



- ② プレビュー画面を見ながら取り込みたい部分 の開始点で● をクリックする。
- 3 プレビュー画面を見ながら取り込みたい部分の終了点で ●をクリックする。

動画がキャプチャーされます。キャプチャーされた画像はサムネールリストウィンドウに表示されます。

パソコンでテープの画像を見る(Windowsをご使用の方のみ)(つづき)

「PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」の オンラインヘルプ(取扱説明)を見る

「PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」には、「PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」の詳しい操作方法を調べることができるオンラインヘルプが用意されています。

- 画面右上のごをクリックする。
 オンラインヘルプ画面が表示されます。
- ② 知りたい内容について、目次から調べたり、 キーワードを指定して検索したりすることが できます。

オンラインヘルプを閉じる

「PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony ヘルプ」画面右上の 図をクリックします。

ImageMixer for Sonyに関するお問合わせ PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sonyはピクセラ社製です。お問い合わせはピクセラ社までお願い致します。 詳しくは付属のCD-ROMの取扱説明書をご覧ください。

パソコンを使用するときのご注意

パソコンとの通信

パソコンがサスペンド・レジューム機能、またはスリープ機能から復帰しても、通信状態が復帰できないことがあります。

メニューで設定を変える

画面上のメニュー項目を、選択/押決定ダイヤ ルで選択し、本機のお買い上げ時の設定を一部 変更することができます。


次の順で選択します。

メニュー画面→アイコン→項目→設定内容

メニュー項目は

以下のアイコン(絵文字)で 区別されています。

- VTR ビデオ設定
- LCD パネル設定
- □ メモリー設定
- 【川 カセットメモリー設定
- 一プ設定
- 🖹 初期設定
- ETC その他

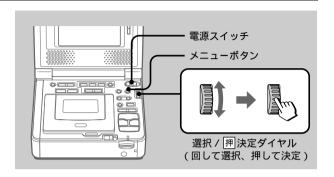

- 電源スイッチを「入」にする。
- メニューボタンを押して、メニュー画面を出 す。



選択 / 厠決定ダイヤルを回して希望のアイコ ンを選び、押して決定する。




メニューで設定を変える(つづき)

4 選択 / 厘決定ダイヤルを回して希望の項目を 選び、押して決定する。



選択 / 囲決定ダイヤルを回して設定を切り換え、押して決定する。

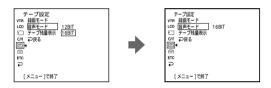

⑥ 必要なだけ手順3~5を繰り返す。

手順3に戻るには、選択/厘決定ダイヤルを回して「⊋戻る」を選び、ダイヤルを押す。

詳しくは「各設定項目の説明」(81ページ)をご覧ください。

メニュー画面を消す

メニューボタンを押す。

この取扱説明書では、上記の手順で項目を選び、実行することを[メニューで「アイコン」の項目の「(項目名)」を選び決定する]と表記しています。

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

本機の画面には、その時使える項目のみ表示されます。

アイコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	
VTR ピクチャー		画像にテレビや映画のような特殊効果を加える。(22ページ)	
エフェクト			
デジタル		デジタル機能を使って、画像に演出を加える。(24ページ)	
エフェクト			
バイリンガル	切	ステレオ音声または主 + 副音声で再生する。(14ページ)	
	メイン	左音声または主音声で再生する。	
	サブ	右音声または副音声で再生する。	
音声ミックス		音声モードST1↔ST2間のバランスを調節する。(68ページ)	
		ST1 A ST2	
A/V入力→DV	切	本機を通してデジタルの画像音声をアナログ出力する。	
出力	λ	本機を通してアナログの画像音声をデジタル出力する。	
		(62ページ)	
LCD パネルバック	明るさノーマル	液晶画面のバックライトを標準の明るさにする。	
ライト	明るい	液晶画面のバックライトをより明るくする。	
パネル色のこさ 液晶画面の色のこさを選択/		液晶画面の色のこさを選択 / 押 決定ダイヤルを回して、バーで	
		調節する。	
		うすくなる こくなる	

「パネルバックライト」は 「明るい」を選ぶとバッテリー使 用時間が約1割短くなります。

「パネルバックライト」「パネ ル色のこさ」は 調節しても記録される画像に変 化はありません。

メニューで設定を変える(つづき)

アイコン/項目	イコン/項目 設定 設定の意味(参照ページ)	
■ 静止画画質設定	ファイン	高画質で静止画を記録する。(88ページ)
-	スタンダード	標準の画質で静止画を記録する。
ムービー設定		
画像サイズ	320 x 240	動画を320×240サイズで記録する。(89ページ)
-	160×112	動画を160×112サイズで記録する。
メモリー 残量表示	オート	以下の時にメモリー残量を表示する。 ・ 画面表示を出しているときに"メモリースティック"を入れた後、5秒間。 ・ 画面表示を出しているときにメモリー残量が1分未満になったとき。 ・ 動画記録が終了してから5秒間。
-	А	メモリー残量を常に表示する。
プリントマーク	λ	プリントしたい静止画にプリントマークをつける。(128ページ)
-	切	静止画のプリントマークを解除する。
プロテクト	λ	画像を誤消去しないようにする。(124ページ)
_	切	画像の誤消去防止指定を解除する。
スライドショー		スライドショーをする。(123ページ)
オートフォトコピー		テープの静止画を" メモリースティック "にコピーする。 (100ページ)
全消去		プロテクトのかかっていない全ての画像を消去する。 (126ページ)

アイコン/項目 設定 設定の意味(参照ページ)		設定の意味(参照ページ)	
	戻る	フォーマットを中止する。	
	フォーマット	本機に入れた" メモリースティック "をフォーマット(初期化) する。	
		1「フォーマット」の項目を選ぶ。	
		2 選択/押決定ダイヤルを回して「フォーマット」を選び決定する。	
		3 画面に「フォーマットします」と表示されたら、選択/押決 定ダイヤルを押す。「フォーマット中」の表示が点滅する。 「完了」と表示されると終了。	
CIII タイトル		タイトルを入れたり、オリジナルタイトルを作る。 (28、32ページ)	
タイトル消去		タイトルを消去する。(30ページ)	
タイトル表示	入	タイトルを入れてあるところでタイトルを出す。	
	切	タイトルを出さない。	
Cメモリーサーチ -	λ	サーチ時にカセットメモリーを使用する。 (38、39、42ページ)	
	切	サーチ時にカセットメモリーを使用しない。	
カセットラベル 作成		カセットに名前を付ける。(35ページ)	
全消去		カセットメモリーのデータをすべて消去する。(36ページ)	

フォーマットについて

- 別売りの"メモリースティック"はお買い上げ時にフォーマット(初期化)済みです。
 あらためてフォーマット(初期化)する必要はありません。
- 「フォーマット中」と表示されている間は電源スイッチを切り換えたりボタン操作をしないでください。
- "メモリースティック"の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると、フォーマット(初期化)できません。
- 「メモリースティックフォーマットエラー」と表示された時は、フォーマット(初期化)してください。

フォーマット(初期化)すると "メモリースティック"の記録内 容は消去されます 画像にプロテクトをかけていて も消去されます。

メニューで設定を変える(つづき)

アイコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	
◎ 録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する。	
	LP	SPモードの1.5倍の録画時間で録画する。長時間録画できる。	
音声モード	12BIT	12ビット(2つのステレオ音声)の記録ができる。	
	16BIT	16ビット(高音質で1つのステレオ音声)の記録ができる。	
テープ残量表示	オート	以下のときにテープ残量を表示する。 ・ 画面表示を出しているときにテープを入れた後、テープ残量が確定してから8秒間。 ・ ▷再生ボタンまたは画面表示ボタンを押してから8秒間。	
	Л	テープ残量を常に表示する。	
 三 日時あわせ		日付・時刻を合わせる。(7ページ)	
メニュー文字	ノーマル	通常の大きさでメニュー表示をする。	
サイズ	2 x	選択されたメニュー項目を縦2倍角で表示する。	
デモモード	切	デモンストレーションを表示しない。	
	λ	本機の機能を一覧できる。	

LPモードについて

- LPモードにして本機で録画 したテープは本機で再生する ことをおすすめします。他機 で記録したテープを本機で再 生すると、モザイク状のノイ ズが現れることがあります。
- LPモードで録画するときは、本機の性能を最大限に生かすためにソニー製のMaster(マスター)DVテープをおすすめします。
- アフレコしたいときはSP モードで録画してください。 LPモードで録画したテープ にはアフレコできません。
- テープの途中で、SP/LPモードを切り換えると、再生画像が乱れたり、タイムコードが正しくつながらないことがあります。

音声モードを「16BIT」にすると アフレコできません。

音声モードが16ビットで記録されたテープでは 音声ミックスのパランス調節を することができません。 デモモードについて

- カセットが入った状態では操 作できません。
- " メモリースティック "が入った状態では操作できません。

アイコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)
iic データコード	日付/ カメラ データ	データコードボタンを押したとき、日付・時刻またはカメラデータを表示する。(45ページ)
-	日付データ	日付・時刻を表示する。
時差補正		時差の設定をする。 選択 / 押 決定ダイヤルを回して時差を設定すると、時刻も時差 に合わせて変わる。時差を0に設定すると、補正前の時間に戻 る。
おしらせブザー	メロディー	誤った操作をしたときにメロディーが鳴る。
_	ノーマル	メロディーのかわりにブザーが鳴る。
_	切	メロディー、ブザーが鳴らない。
リモコン	VTR 2	付属のリモコンを使って本機を作動させる。
_	VTR1~6	他のソニー製のリモコンを使って本機を作動させる。 (15ページ)
	切	リモコンが働かない。他機のリモコンによる誤動作を防ぐ。
画面表示	パネル	タイムコードなどの画面表示を液晶画面に出す。
	ビデオ出力/ パネル	テレビ画面にも画面表示を出す。
プログラム エディット	戻る	プログラムエディットを中止する。
	他機のテープ へ	プログラムを作成し、他機のテープへダビングする。 (49ページ)
	メモリース ティックへ	プログラムを作成し、" メモリースティック " へダビングする。 (96ページ)

ご注意

i.LINKケーブル(DVケーブル) で出力しているとき、画面表示 は出ません。 電源をはずして5分以上たつと「パイリンガル」、「音声ミックス」はお買い上げ時の設定に戻ります。その他のメニュー項目は電源をはずしても設定を保持します。

" メモリースティック "を使う - はじめに

別売りの"メモリースティック"は、画像を記録 し、見たい画像を簡単に再生するほか、以下のようなことができます。

- 画像をテープから"メモリースティック"、"メモリースティック"がらテープへ取りこむ。
- 別売りのパソコン接続キット等を使用し、パソ コンに画像データを取りこむ。
- 画像の消去、プロテクト、プリントマーク操作。

静止画の圧縮形式(JPEG)

本機は、静止画データをJPEG(Joint Photographic Experts Group)方式で圧縮/記 録しています。ファイル拡張子は「.jpg」です。

動画の圧縮形式 (MPEG)

本機は、動画データをMPEG(Moving Picture Experts Group)方式で圧縮/記録しています。 ファイル拡張子は「.mpg」です。

画像のデータファイル名

静止画の場合

- 本機の画面表示:100-0001


パソコンの画面表示: Dsc00001.jpg

動画の場合

- 本機の画面表示: MOV00001

- パソコンの画面表示: Mov00001.mpg

"メモリースティック"について

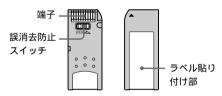

- 誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると記録、 消去ができなくなります。
- モデルによっては、スイッチの位置や形状が異なる場合があります。
- 大切なデータは、パソコンのハードディスクなどへバックアップを取っておくことをおすすめします。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
- 読み込み中、書き込み中に"メモリースティック"を抜いたり、本機の電源を切った場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で 使用した場合
- 端子部に触れたり、金属を接触させないでくだった。
- ラベルの貼り付け部には、専用ラベル以外は貼らないでください。

- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保管は避けてく ださい。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い 場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック" に付属の収納ケースに入れてください。

パソコンでフォーマット(初期化)した

" メモリースティック "は

パソコン (Windows OS/Macintosh OS) で フォーマットした" メモリースティック "は、本機 での動作を保証致しません。

画像の互換性について

- 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格"Design rules for Camera File systems"に対応しています。
 - 統一規格に対応していない機器(DCR-TRV900, DSC-D700/D770)で記録された静止画像は本 機では再生できません。
- ・他機で使用した"メモリースティック"が本機で 使えないときは、83ページの手順にしたがい本 機でフォーマット初期化)をしてください。 フォーマットすると"メモリースティック"に記 録してあるデータは全て消去されますので、ご 注意ください。
- " Memory Stick "(" メモリースティック ") (**) はソニー株式会社の商標です。
- WindowsおよびWindows Mediaは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の 国における登録商標または商標です。
- MacintoshおよびMac OS、QuickTimeは、 Apple Computer Inc.の商標です。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは 商標です。なお、本文ではTM、®マークは明記 していません。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は


データの読み込み、または書 き込みを行っています。

本機に振動や強い衝撃を与え ないでください。また、電源 を切ったり、"メモリース ティック "やバッテリーを取 りはずしたりしないでくださ い。画像データが壊れること があります。

「メモリースティックエラー」 と表示されたときは "メモリースティック"を2、 3度入れ直してください。そ れでも表示が出るときは、 " メモリースティック "が壊れ ていることがあります。" メ モリースティック "を交換し てください。

" メモリースティック "を入れる

" メモリースティック "の◀マークを下の図のようにして奥まで 押しこむ。

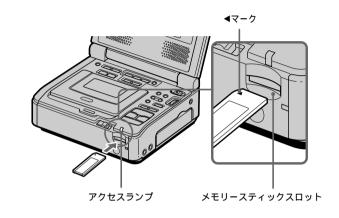

" メモリースティック "を取り出す

"メモリースティック"を軽く1回押して取り出す。

"メモリースティック"を使う - はじめに(つづき)

ご注意

- 画像によっては、画質を変えても、差が出ないことがあります。
- 動画の画質は選べません。

画質モードの違いは 画像はJPEG方式で圧縮処理 をしてから記録されます。記 録されるときに割り当てられ

り、次のようになります。 画質 メモリー容量 ファイン 約100Kパイト

約60Kバイト

るメモリー容量は、画質によ


画質表示は 再生時は表示されません。

スタンダード


画質を選ぶと 画質に合った記録可能枚数が 表示されます。

画質について

あらかじめ静止画記録時の画質を選んで記録できます。お買い 上げ時は「ファイン」に設定されています。

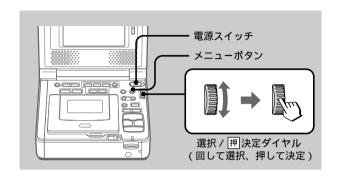

- 電源スイッチを「入」にする。
- ② メニューで□の項目の「静止画画質設定」を選び決定する。(82ページ)

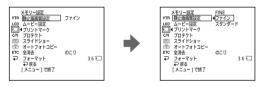

3 選択 / 圏決定ダイヤルで希望の画質を選び決 定する。



画質について

設定	意味
ファイン 表示:FINE	画質を優先するときに使います。約1/6に 圧縮されます。
スタンダード 表示:STD	標準の画質です。約1/10に圧縮されます。

画像サイズについて

記録時

静止画:「640×480」のみとなります。

: [320 x 240 ı または [160 x 112 ı


メニューの「画像サイズ」から選ぶことができます。 (お買い上げ時は「320×240」に設定されていま

す。)

再生時

静止画:「1360×1020」「1152×864」または「640×480」


動画:「320×240」または「160×112」

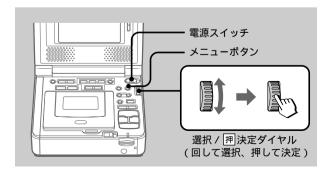


"メモリースティック"を使う - はじめに(つづき)

動画の画像サイズを選ぶ

- 1 電源スイッチを「入」にする。
- メニューで回の項目の「ムービー設定」を選び 決定する。(82ページ)

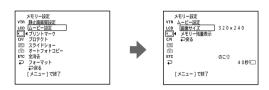


③ 選択 / 厘決定ダイヤルで「画像サイズ」を選び決定する。

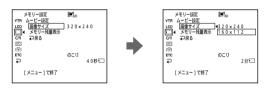

 選択 / 囲決定ダイヤルで希望の画像サイズを 選び決定する。



表示は次のように変わります。

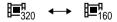

動画の最大記録時間について

画像サイズ	最大記録時間	
320 x 240	15秒	
160 x 112	60秒	

1枚の"メモリースティック"に記録できる静止画枚数の目安

画質の設定および被写体の状況で記録枚数が異なります。

タイプ	画質	640×480
	ファイン	約39枚
	スタンダード	約58枚
8MB(別売り)	ファイン	約80枚
	スタンダード	約120枚
16MB(別売り)	ファイン	約160枚
	スタンダード	約240枚
32MB(別売り)	ファイン	約325枚
	スタンダード	約485枚
64MB(別売り)	ファイン	約650枚
	スタンダード	約980枚
128MB(別売り)	ファイン	約1310枚
	スタンダード	約1970枚

上の表の数字は、本機でフォーマットした"メモリースティック"に記録できる枚数です。

ご注意

連続記録時間ではありませ ん。 1枚の"メモリースティック"に記録できる動画の記録時間の目安

画像サイズの設定および被写体の状況で記録時間が異なります。

タイプ	160×112	320×240
4MB(別売り)	約2分40秒	約40秒
8MB(別売り)	約5分20秒	約1分20秒
16MB(別売り)	約10分40秒	約2分40秒
32MB(別売り)	約21分20秒	約5分20秒
64MB(別売り)	約42分40秒	約10分40秒
128MB(別売り)	約85分20秒	約21分20秒

上の表の数字は、本機でフォーマットした"メモリースティック"に記録できる時間です。

テープの画像を静止画として取りこむ

テープに記録された画像を、"メモリース ティック"に静止画として記録できます。

また、他機の画像を取りこんで、"メモリー スティック "に静止画として記録できます。

静止画の画像サイズは 「640×480」になります。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は

本機に振動や強い衝撃を与え ないでください。また、電源 を切ったり、" メモリース ティック "やバッテリーを取 りはずしたりしないでくださ い。画像データが壊れること があります。

画面に「メモリースティック を確認してください」と表示 されたら

フォーマットの形式が違うな ど本機で認識できない"メモ リースティック"を使用して います。フォーマット形式を ご確認ください。

再生中にフォトボタンを軽く 押すと

テープは一時停止します。

テープに記録された音声は 記録できません。

タイトルは 記録できません。フォトボタ ンを深く押して画像を記録し ているときは、タイトルは表


テープに記録されたデータ コードは

示されません。

- "メモリースティック"には 記録できません。
- " メモリースティック " に取 りこんだ時の録画日時が記録 されます。

リモコンのフォトボタンを押

押したときに映っている画像 **92** が記録されます。

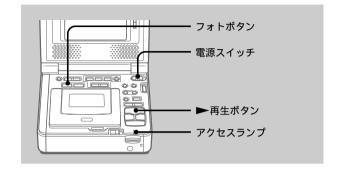

- 録画済みのテープを入れておいてください。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
 - 雷源スイッチを「入」にする。
- テープの画像が映る。
- ③ 画像を取り込みたい部分でフォトボタンを軽 く押したまま、画像を確認する。



テープの画像が一時停止し、キャプ チャー表示が出る。このとき記録は されません。

② フォトボタンを深く押す。



バーのスクロール表示が終わると、 記録が完了する。

ボタンを深く押したときの画像が"メモリースティック" に記録される。テープの画像は再生に戻る。

ご注意

次の場合、公表示が点滅することがあります。"メモリースティック"を入れ直し、乱れのない画像を記録してください。

- ダビングを繰り返したなど で記録状態の悪いテープ
- テレビチューナーユニット 使用時の電波状態が悪く、 乱れた画像を取りこもうと したとき


別売りのS映像ケーブルを使うと

再生画像がより忠実に再現できます。ビデオやテレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで、本機のS1映像端子とビデオやテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。


DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

他機をつないで静止画を取りこむ

AV接続ケーブルを使う

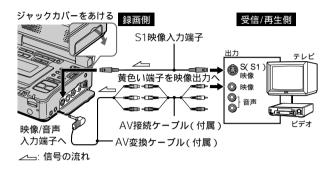

i.LINKケーブル(DVケーブル)を使う

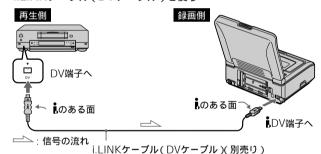

- 本機の電源スイッチを「入」にする。
- 2 他機のビデオなどで再生を始める。または録画したハテレビを受信する。 他機の画像が液晶画面に映ります。
- 3 92ページの手順3~4を行う。

テープの画像を動画として取りこむ

テープに記録された画像を、"メモリース ティック"に動画として記録できます。 また、他機の画像を取りこんで、"メモリースティック"に動画として記録できます。

ご注意

- テープの音声が48KHzで も、32KHzに変換されて 記録されます。
- ステレオで記録された音声 はモノラルに変換されて記 録されます。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

タイトルは


記録できません。メモリー記録 - MPEGボタンを押して画像を記録しているときは、タイトルは表示されません。

「メモリースティックに録画 できません[音声エラー]」と 表示されたときは

本機では取りこめない音声で 記録されています。他機を再 生機としてAV接続ケーブル を使って外部入力してくださ い。(95ページ)

テープに記録されたデータ コードは

- " メモリースティック "には 記録できません。
- "メモリースティック"に取 りこんだ時の録画日時が記録 されます。

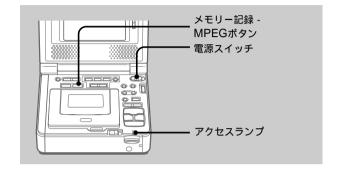


- 録画済みのテープを入れておいてください。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
- 電源スイッチを「入」にする。
- ② □ 再生ボタンを押す。

テープの画像が映る。

画像を取り込みたい部分の開始点で再生一時停止にす る。

3 メモリー記録 - MPEGボタンまたはリモコンのスタート / ストップボタンを押す。

メニューの「画像サイズ」を「320×240」に設定したときは最大15秒まで、「160×112」に設定したときは最大60秒まで録画します。

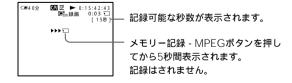

記録を中止する

メモリー記録 - MPEGボタンを押す。

ご注意

次の場合、公表示が点滅することがあります。"メモリースティック"を入れ直し、乱れのない画像を記録してください。

- ダビングを繰り返した等で 記録状態の悪いテープ
- テレビチューナーユニット 使用時の電波状態が悪く、 乱れた画像を取りこもうと したとき

別売りのS映像ケーブルを使うと

再生画像がより忠実に再現できます。ビデオやテレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで本機のS1映像端子とビデオ、またはテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。


DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

記録中は


本機のカセットを取り出さないでください。カセット取り出し中は音声を記録しません。

他機をつないで動画を取りこむ

AV接続ケーブルを使う

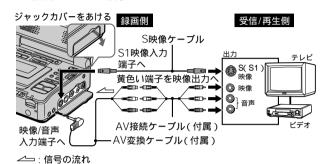

i.LINKケーブル (DVケーブル)を使う

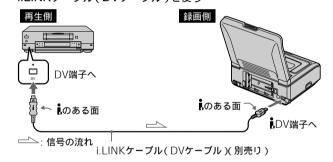

- 本機の電源スイッチを「入」にする。
- ② 他機のビデオなどで再生を始める。または録 画したハテレビを受信する。 他機の画像が液晶画面に映る。
- 3 画像を取り込みたい部分の開始点で94ページの手順3を行う。

テープの画像を編集して取りこむ


- デジタルプログラムエディット("メモリースティック"へ)

録画済みのテープから必要な場面(プログラム)を選び、お好みの順番でつなぎ合わせ、 "メモリースティック"に取りこむことができます。

ご注意

- タイトル、画面表示、カ セットメモリーの内容はダ ビングできません。
- デジタルプログラムエ ディット操作中は録画する ことはできません。
- テープの無記録部分には 「ここから」「ここまで」の 設定はできません。
- 「ここから」と「ここまで」 の間に無記録部分があると トータルタイムが正しく表 示されません。

プログラム作成中に カセットを取り出すと「実行 できません」と表示され、プログラムは消去されます。

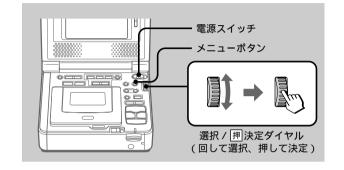

プログラムをつくる

- 電源スイッチを「入」にする。
- 本機に再生するカセットと録画する"メモリースティック"を入れる。
- 3 メニューで 配の項目の「プログラムエディット」を選び決定する。(85ページ)




選択/囲決定ダイヤルで「メモリースティックへ」を選び決定する。



5 選択 / 囲決定ダイヤルで「編集画像サイズ」 を選び決定する。

「320×240」に設定したときは最大15秒まで、「160×112」に設定したときは最大60秒まで記録できます。

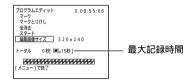

- **⑥** ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 の始めを探し、再生一時停止にする。
 - **◄**II または II▶ボタンで微調整できます。
- メニューの「マーク」を選び決定する。また はリモコンのマークボタンを押す。



最初のプログラム「ここから」が設定され、最初のプログラムマークの上側が水色に変わる。

- **8** ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 の終わりを探し、再生一時停止にする。
- メニューの「マーク」を選び決定する。またはリモコンのマークボタンを押す。

```
プログラムエディット 0:08:58:06
マーク 2 ここから
マークとけけし
全所表
スタート
網集画像サイズ
トータル 3秒[ 腫ニ15秒]
```

最初のプログラム「ここまで」が設定され、最初のプログラムマークの下側が水色に変わる。

10 手順6~9を繰り返し、プログラムを設定する。



プログラムが設定されると、プログラムマークが水色に変わる。 最大20プログラムまで設定できます。

最大記録時間を超えて設定したとき

プログラムマークが黄色に変わり、「設定時間をこえてマークされました」と表示されます。 ただし、最大記録時間までは記録されます。

一度設定したプログラムを消す

最後に設定したプログラムの「ここまで」、「ここから」の順で 消去していきます。

- 選択/囲決定ダイヤルで「マークとりけし」 を選び決定する。
- 選択/囲決定ダイヤルで「実行」を選び決定する。

最後に設定したプログラムマークが点滅し、設定が取り 消されます。

消去を中止する

手順2で「戻る」を選び決定する。

プログラムの全消去

- 選択/囲決定ダイヤルで「プログラムエディット」を選択したのち、「メモリースティックへ」を選び決定する。
- ② 選択 / 厘決定ダイヤルで「全消去」を選択したのち、「実行」を選び決定する。 設定したプログラムマークすべてが点滅し、設定が取り消されます。

全消去を中止する

手順2で「戻る」を選び決定する。

プログラムを中止する

メニューボタンを押す。

設定したプログラムはテープを取り出さないかぎり記憶されます。

以下の場合には、「実行できません」と表示され、ダビングできません

- プログラムが未設定
- " メモリースティック "が 入っていない
- ・" メモリースティック "の誤 消去防止つまみがLOCKに なっている
- "メモリースティック"の残量がない

" メモリースティック "の残量 がたりないときは 「メモリースティックのメモ

「メモリースティックのメモリーがいっぱいです」と表示されます。 ただし、残量表示されている秒数までは、記録することができます。

最大記録時間を超えて設定したとき

「設定時間をこえています」と 表示されます。ただし、最大 記録時間までは記録されま す。

プログラムを実行する(ダビングする)

- 選択 / 圏決定ダイヤルで「プログラムエディット」を選択したのち、「メモリースティックへ」を選び決定する。
- ② 選択/囲決定ダイヤルで「スタート」を選択したのち、「実行」を選び決定する。



最初のプログラムの始まりをサーチし、ダビングを開始する。 このとき、実行中のプログラムマークが点滅する。

本機には、サーチ中は「サーチ中」、本機に記憶中は「エディット中」" メモリースティック "にダビング中は「記録中」が表示される。

ダビングの終了したプログラムはプログラムマークが水 色に変わる。

ダビングが終わると自動的に停止する。

エディット中にダビングを中止する

ビデオ操作ボタンの■停止ボタンを押す。

押したところまで"メモリースティック"に記録されます。

デジタルプログラムエディットを終了する

ダビングが終了すると本機は停止し、画面は「プログラムエ ディット」の設定画面に戻る。

メニューボタンを押し、表示を消す。

テープの静止画を自動記録する - ォートフォトコピー

サーチ機能を使って、テープに記録されている静止画のみを"メモリースティック"に


順次取りこんで、記録できます。

静止画の画像サイズは 「640×480」になります。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

"メモリースティック"の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると 「実行できません」と表示され ます。

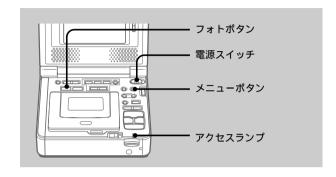

- 録画済みのテープを入れて、巻き戻しておいてください。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
- 電源スイッチを「入」にする。
- メニューで回の項目の「オートフォトコピー」を選び決定する。(82ページ)

「フォトボタンをおしてください」と表示される。



3 フォトボタンを深く押す。

テープの静止画が"メモリースティック"に記録される。コピーされた静止画の数が表示され、コピーが終了すると、「コピー終了」と表示される。



途中で"メモリースティック"を入れかえると前の"メモリースティック"に記録した画像データの続きの画像から記録し始めます。

コピーを中止する メニューボタンを押す。

" メモリースティック "の容量がいっぱいになると「メモリースティックのメモリーがいっぱいです」と表示され、 コピーは終了します。

"メモリースティック"を入れ換え、もう1度手順2から操作してください。

静止画を見る - メモリーフォト再生

" メモリースティック " に記録してある静止 画を見ることができます。 また、インデックス表示をすると、データファイル順に動画も含めた画像を6枚ずつ表示できます。

ご注意

次の場合、正しく再生できな いことがあります。

- パソコンで加工した画像 データを本機で再生する場合
- 記録に使った機器以外で画 像データを再生する場合


データファイル名について

- ディレクトリ構造がDCF規格に準拠していないと、 ディレクトリ番号は表示されず、ファイル名のみ表示される場合があります。
- ディレクトリ構造がDCF規格に準拠していないと「メモリースティックディレクトリエラー」と表示されることがあります。このとき、再生は可能ですが、記録することはできません。
- データファイル名が点滅したときは、ファイルが壊れているか、本機で扱えないファイル形式です。

テレビで見るときは

- あらかじめ本機を付属の AV接続ケーブルでつない でおいてください。
- テレビや液晶画面でメモリーフォト再生をすると、 画質が劣化しているように見えることがありますが、 故障ではありません。データ上は問題ありません。
- " メモリースティック "内部に 表示できる画像が1枚もない ときは

「ファイルがありません」の 102メッセージが表示されます。

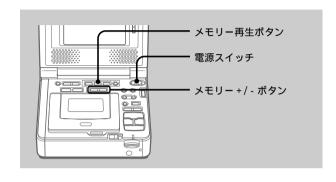


あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「入」にする。
- ② メモリー再生ボタンを押す。 最後に記録した画像が出る。
- **3** メモリー + / ボタンを押して、静止画を選ぶ。

前の画像を見るときは、メモリー - ボタンを押す。 次の画像を見るときは、メモリー + ボタンを押す。

メモリーフォト再生を止める メモリー再生ボタンを押す。 撮影日時/カメラデータは リモコンのデータコードボタ ンを押すと、見ることができ ます。

静止画再生中の画面表示

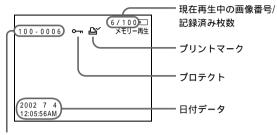

データファイル名

静止画再生表示について

本機以外で"メモリースティック"に記録された静止画は、画質や画像サイズによっては下記のように表示されることもあります。





静止画を見る - メモリーフォト再生(つづき)

ご注意


インデックス表示をしているときの画像右上の番号は、 "メモリースティック"の記録順を示す番号です。データファイル名(86ページ)とは違いますのでご注意ください。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは インデックス表示ができない


場合があります。

画像を6枚ずつ表示する(インデックス表示)

撮影した画像を6枚ずつ1度に再生できます。画像を検索すると きなどに便利です。

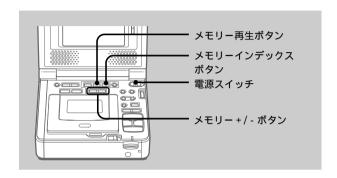

- **1** 電源スイッチを「入」にする。
- ② メモリーインデックスボタンを押す。 インデックス表示をする前に映っていた画像に赤色の▶マークが表示される。

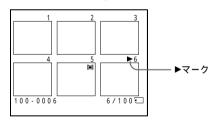

- 次の6枚を見るときは、メモリー + ボタンを押す。
- 前の6枚を見るときは、メモリー ボタンを押す。

1枚の表示(シングル表示)に戻す

メモリー + / - ボタンで▶マークを表示したい画像に移動し、メ モリー再生ボタンを押す。

動画を見る - MPEGムービー再生

"メモリースティック"に記録した動画を見 ることができます。

また、インデックス表示をすると、データ ファイル順に静止画も含めた画像を6枚ずつ 表示することができます。

ご注意


次の場合、正しく再生できな いことがあります。

- パソコンで加工した画像 データを本機で再生する場
- 記録に使った機器以外で画 像データを再生する場合

テレビで見るときは あらかじめ本機を付属の AV接続ケーブルでつないで おいてください。

"メモリースティック"内部 に表示できる画像が1枚もな いときは

「ファイルがありません」の メッセージが表示されます。

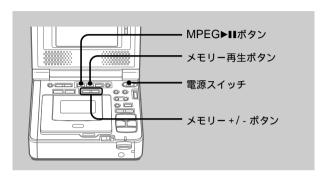

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「入」にする。
- メモリー再生ボタンを押す。 最後に記録した画像が出る。
- メモリー + / ボタンを押して、動画を選ぶ。 前の画像を見るときは、メモリー・ボタンを押す。 次の画像を見るときは、メモリー+ボタンを押す。
- 4 MPEG▶Ⅲボタンを押して、再生を始める。


MPEGムービー再生を止める メモリー再生ボタンを押す。

動画を見る - MPEGムービー再生(つづき)

撮影日時は

リモコンのデータコードボタ ンを押すと、見ることができ ます。

動画再生中の画面表示

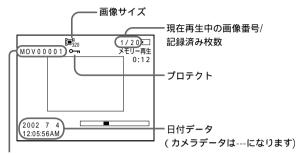

データファイル名

| メモリースティック を使う

パソコンで" メモリースティック " の画像を見る

" メモリースティック "に記録した画像をパ ソコンで見ることができます。

ご注意

"メモリースティック"に記録した画像は、 以下の形式で保存されています。それぞれの ファイル形式の対応アプリケーションがパソ コンにインストールされていることをご確認 ください。

ください。
- 静止画: JPEG形式
- 動画/音声: MPEG形式
パソコンで画像を見る
Windowsをお使いの場合(108ページ)
Macintoshをお使いの場合(114ページ)
パソコンをご使用するときのご注意
(118ページ)

ご注意

- Windows環境/Macintosh環境とも、1台のパソコンで2つ以上のUSB接続をされる場合、またハブをご使用の場合は動作保証致しません。
- 同時に使われるUSB機器によっては動作 致しません。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- WindowsおよびWindows Mediaは、米 国Microsoft Corporationの米国およびそ の他の国における登録商標または商標です。
- その他本書で登場するシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお本文ではTM、®マークは明記していません。

パソコンで" メモリースティック "の画像を見る(つづき)

Windowsをお使いの場合

推奨Windows環境

OS: Microsoft Windows 98, Windows 98SE,

Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP HomeEdition, Windows XP

Professional

上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが 必要です。

上記のOS内でもアップグレードされた場合は動作保証 いたしません。

CPU: MMX Pentium 200 MHz以上。

USB端子が標準で装備されていることが必要です。

USBドライバをインストールする

本機をパソコンに接続するには、お手持ちのパソコンにUSBド ライバのインストールが必要です。USBドライバは、本機に付 属のCD-ROMに収録されています。

「パソコンでテープの画像を見る(Windowsをご使用の場合)」 の項目でUSBドライバをインストールした方は、109ページの 手順6から始めてください。

Windows XPをお使いの場合

USBドライバのインストールは必要ありません。 本機とパソコンをUSBケーブルで接続するだけで、ドライバと して認識します。

USBモード切換スイッチを 4 (メモリースティック)側にし

てください。

(お買い上げ時はビデオ側に設定されています。)

Windows 98/98SE/Me, Windows 2000 Professionalをお使いの場合

Windows 2000 Professionalをお使いの場合、 Administratorの権限でログインしてください。

操作はUSBケーブルをパソコンに接続せずに始めてくだ さい。

USBケーブルは手順8で接続してください。

USBドライバのインストールが完了する前にUSBケーブルを 接続すると、USBドライバが誤って登録されます。110ページ の手順に従って、もう一度インストールしてください。

パソコンの電源を入れ、Windowsを起動す る。

ご注意

" メモリースティック " が入って いないと、インストールできま

必ず本機に"メモリースティッ ク"を入れてください。

- 2 本機に付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。 アプリケーションソフトの画面が起動します。
- 3 CD-ROMに入っているアプリケーションソフトの画面が起動したら、「USB Driver」をクリックする。

USBドライバのインストール画面が起動します。



- 4 画面の指示に従ってUSBドライバをインストールする。
- 5 パソコンを再起動する。
- 6 ACパワーアダプターを接続して、USBモード切換スイッチを (メモリースティック)側にする。

お買い上げ時はビデオ側に設定されています。

- 本機の電源を「入」にし、"メモリースティック"を入れる。
- 本機に付属のUSBケーブルで、本機の ∜(USB) 端子とパソコンのUSB端子を接続 する。

本機の液晶画面に「USBモード」と表示されます。 また、パソコンが本機を認識し、「新しいハードウェアの 追加ウィザード」が起動します。



パソコンで"メモリースティック"の画像を見る(つづき)

9 画面の指示に従ってハードウェアを認識させる。


2種類のUSBドライバをインストールするため、「新しい ハードウェアの追加ウィザード」は2回起動します。途中で中断せずに最後までインストールしてください。

USB接続ができない場合

USBドライバのインストールが完了する前に本機とパソコンを接続したためUSBドライバが誤って登録されています。正しくインストールするためには、以下の手順を行ってください。

手順1:誤って登録されたUSBドライバをアンインストールす

- 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。
- **2** 本機に付属のUSBケーブルで、本機の**∜**(USB) 端子とパソコンのUSB端子を接続する。

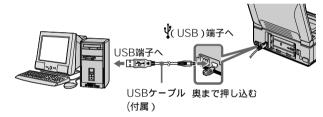

- 3 本機に"メモリースティック"を入れ、電源スイッチを「入」にする。
- 4 パソコンの「デバイスマネージャ」を開く。
 Windows 2000 Professionalをお使いの場合:
 「マイコンピュータ」 「コントロールパネル」
 「システム」 「ハードウエア」タブを開き、「デバイスマネージャ」ボタンをクリックする
 上記OS以外:

「マイコンピュータ」 「コントロールパネル」 「システム」を選択し、「デバイスマネージャ」をク リックする

- 「その他のデバイス」を選択する。(?)マークが付いた機器を選択して削除します例:(?)Sony Handycam
- 6 本機の電源を切り、USBケーブルを抜く。
- 7 パソコンを再起動する。

手順2:付属のCD-ROMからUSBドライバをインストールする 108ページの「USBドライバをインストールする」の手順を 行ってください。

以下の操作を行うときは、ア プリケーションを終了してか ら行ってください。

- USBケーブルを抜く
- 電源を入れるまたは切る
- USBモード切換スイッチ を切り換える

付属のUSBケーブルで本機 とパソコンを接続して"メモ リースティック"の画像を見 るときは

- ビデオ操作はできません。
- カセットを入れる、または取り出すことはできません。
- カセットぶたを閉めた状態 でお使いください。

Windowsで画像を見る

動画再生時は、Windows Media Playerなどの動画再生可能なアプリケーションがインストールされている必要があります。

- 本機のUSBモード切換スイッチを (メモリースティック)側にする。お買い上げ時はビデオ側に設定されています。
- ② パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。



- 4 本機にACアダプターを接続して"メモリース ティック"を入れる。
- **5** 本機の電源スイッチを「入」にする。 本機の液晶画面に「USB モード」と表示されます。
- Windows上で「マイコンピュータ」を開き、 新しく認識されたドライブ(例:「リムーバ ブルディスク(E:)」)をダブルクリックす る。
 - "メモリースティック"内のフォルダが表示されます。

パソコンで"メモリースティック"の画像を見る(つづき)

見たい画像ファイルをフォルダの中から選んで、ダブルクリックする。

詳しくは「画像ファイルの保存先とファイル名」(113ページ)をご覧ください。

再生したいファイル	この順でダブルクリックする
静止画	「Dcim」フォルダ 「100msdcf」フォ ルダ 画像ファイル
動画*	「Mssony」フォルダ 「Moml0001」 フォルダ 画像ファイル*

* パソコンのハードディスクにコピーしてから再生する ことをお勧めします。"メモリースティック"から直接 再生すると、画像/音声がとぎれることがあります。

USBケーブルを抜く、または" メモリースティック "を 取り出す

Windows 2000 Professional/Me/Windows XPをお使いの方へ

- タスクトレイの中の「ハードウェアの取り外し」アイコンより該当するドライブを停止する。
- ② 「安全に取り外すことができる」とメッセージが出てから、USBケーブルを抜く、または "メモリースティック"を取り出す。

画像ファイルの保存先とファイル名


画像ファイルは、保存形式ごとにフォルダにまとめられています。

ファイル名の意味は以下の通りです。

には0001から

9999までの数字が入ります。

Windows Meで見たときの例 (本機が認識されたドライブは(E:))

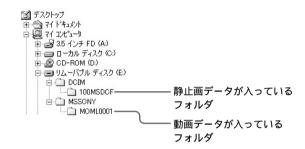

フォルダ名	ファイル名		意味
100msdcf	DSC0	.JPG	静止画ファイル
MomI0001	MOV0	.MPG	動画ファイル

パソコンで"メモリースティック"の画像を見る(つづき)

Macintoshをお使いの場合

推奨Macintosh環境

Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2、Mac OS X(V10.0/V10.1)が工場出荷時にインストールされているMacintosh。ただしMac OS 8.6が工場出荷時にインストールされている "CD-ROMドライブがスロットローディング方式のiMac"、"iBook"、"Power Mac G4"はMac OS 9.0/9.1にアップグレードしてご使用ください。

USB端子が標準で装備されていることが必要です。

USBドライバをインストールする

本機をパソコンに接続するには、お手持ちのパソコンにUSBドライバのインストールが必要です。USBドライバは、本機に付属のCD-ROMに収録されています。

Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X(V10.0/V10.1)をお使いの場合

USBドライバのインストールは必要ありません。

本機とパソコンをUSBケーブルで接続するだけで、ドライブとして認識します。

USBモード切換スイッチを ◆ (メモリースティック)側にしてください。

(お買い上げ時はビデオ側に設定されています。)

Mac OS 8.5.1/8.6/9.0をお使いの場合

- **1** パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動する。
- 2 本機に付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。 アプリケーションソフト画面が起動します。

③ 「セットアップメニュー」アイコンをダブルクリックする。

画面が表示されます。



4 「USB Driver」をクリックする。
6個の「Driver」関連ファイルを収録したフォルダが開きます。



- 5 6個のファイルを全て選択してシステムフォルダにドラッグ&ドロップし、メッセージが表示されたら「OK」をクリックする。
- **⑥** パソコンを再起動する。

パソコンで"メモリースティック"の画像を見る(つづき)

以下の操作を行うときは、ア プリケーションを終了してか ら行ってください。


- USBケーブルを抜く
- 電源を入れるまたは切る
- USBモード切換スイッチ を切り換える

Macintoshで画像を見る

動画再生時は、QuickTime 3.0以降がインストールされている必要があります。

- 本機のUSBモード切換スイッチを (メモリースティック)側にしてください。お買い上げ時はビデオ側に設定されています。
- ② パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動する。
- 3 本機にACアダプターを接続して"メモリースティック"を入れる。
- 4 本機の電源スイッチを「入」にする。
- **5** 本機に付属のUSBケーブルで本機の [↑](USB)端子とパソコンのUSB端子を接続する。

本機の液晶画面に「USB モード」と表示されます。

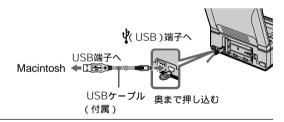

新しく認識されたアイコンをダブルクリック する。

" メモリースティック "内のフォルダが表示されます。

1 見たい画像ファイルをフォルダの中から選ん で、ダブルクリックする。

_		
	再生したいファイル	この順でダブルクリックする
	静止画	「Dcim」フォルダ 「100msdcf」フォ ルダ 画像ファイル
	動画*	「Mssony」フォルダ 「Moml0001」 フォルダ 画像ファイル*

* パソコンのハードディスクにコピーしてから再生する ことをお勧めします。"メモリースティック"から直接 再生すると、画像/音声がとぎれることがあります。

USBケーブルを抜く、または" メモリースティック "を 取り出す

USBケーブルを抜く、または"メモリースティック"を取り出 すには以下の操作が必要です。

- アクセスランプが点灯していないことを確認する。
- 2." メモリースティック "アイコンをごみ箱に捨 てる、または「特別」メニューから「取り出 し」を選択する。
- 3 USBケーブルを抜く、または"メモリース" ティック"を取り出す。

Mac OS X(V10.0)をお使 いの場合は

パソコンの電源を切ってから USBケーブルを抜く、または " メモリースティック "を取り 出してください。

パソコンで"メモリースティック"の画像を見る(つづき)

パソコンを使用するときのご注意

- "メモリースティック"
- パソコンでフォーマットした"メモリースティック"を本機に使用した場合やUSB接続時に本機内の"メモリースティック"をパソコンからフォーマットした場合は保証致しません。
- " メモリースティック "内のデータを圧縮しないでください。 圧縮されたデータは本機で使用できなくなります。

ソフトウェア

- アプリケーションソフトによっては、静止画ファイルを開く とファイルサイズが大きくなる場合があります。
- レタッチソフト等を使って加工した画像をパソコンから本機 に取り込む場合、または本機の画像を直接加工した場合、画 像形式が異なるためファイルエラー表示が出たりファイルが 開けない場合があります。

パソコンとの通信

パソコンがサスペンド・レジューム機能、またはスリープ機能から復帰しても、通信状態が復帰できないことがあります。

ソニーパーソナルコンピューターVAIOシリーズをお使い の場合

本機に付属のCD-ROMに収録されている画像処理ソフト使用時、ソフトが強制終了されることがあります。また、MPEGデータを再生すると再生時間が極端に短くなることもあります。その際は下記のホームページで最新ドライバー[Sony MPEG Decoder]を入手してご使用ください。

http://www.vaio.sony.co.jp

アップデートプログラムから[Sony MPEG Decoder]を選び、ダウンロードする。

"メモリースティック"に撮った画像をテープにダビングする

あらかじめ"メモリースティック "に記録した画像をテープにダビングできます。


ダビング中は以下の操作はで きません

- メモリー再生
- メモリーインデックス
- メモリー消去
- メモリー+/-

インデックス画面は 録画できません。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

ダビングできないことがあり ます。

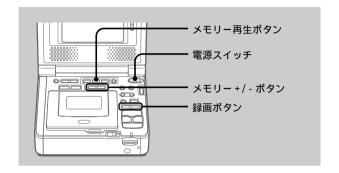

- 記録用のテープを入れておいてください。
- あらかじめ" メモリースティック "を入れておいてください。
- 電源スイッチを「入」にする。
- ② ビデオ操作ボタンを使って、画像をダビング したい場所を探し、テープを再生一時停止に する。



4 メモリー再生ボタンを押す。 最後に記録した画像が出る。

"メモリースティック"に撮った画像をテープにダビングする(つづき)

録画中または録画スタンバイ 中に画面表示ボタンを押すと タイムコードなど、テープに 関する表示以外に、メモリー 再生表示、ファイル名表示も 見ることができます。

- 5 メモリー +/- ボタンを押して、画像を選ぶ。 前の画像を見るときは、メモリー- ボタンを押す。 次の画像を見るときは、メモリー+ボタンを押す。
- ⑥ ■■一時停止ボタンを押して、録画を始める。 録画中は●と表示が出ます。 録画を止めたいところでもう1度■一時停止ボタンを押す。
- 他にもダビングする場合は、手順5~6を繰り返す。

ダビングを中止するときは

■停止ボタンを押す。

" メモリースティック "に撮った静止画を拡大する - メモリー再生ズーム

"メモリースティック"に記録した静止画を 拡大して見ることができます。 拡大した静止画は見たい部分を選べ、本機のテープや"メモリースティック"にダビングできます。

再生ズーム中は デジタルエフェクトの設定は できません。

再生ズーム中に以下のボタン を押すと解除されます。

- メニュー
- メモリー再生
- メモリーインデックス
- メモリー+/-


MPEGムービー記録した画 像は

再生ズームはできません。

メモリー再生ズームした画像 を"メモリースティック"に 保存するには

フォトボタンを押すと、表示 中の画像を保存することがで きます。

メモリー再生ズームした画像をテープに保存するには 録画ポタンを押すと、表示中 の画像を保存することができます。

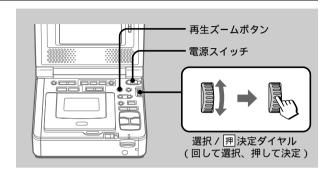

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「入」にする。
- ② [メモリー再生中]に 再生ズームボタンを押す。 画像の中心部が2倍に拡大され、↑↓ ← →が表示される。
- ③ 選択 / 囲決定ダイヤルを回して拡大された画像を ト下に動かし、押して決定する。



↑: 画像が上に移動する。 ↓: 画像が下に移動する。

4 選択/囲決定ダイヤルを回して拡大された画像を左右に動かし、押して決定する。



←: 画像が右に移動する。(ダイヤルを下へ回す)→: 画像が左に移動する。

(ダイヤルを上へ回す)

"メモリースティック"に撮った静止画を拡大する - メモリー再生ズーム

5 リモコンのズームボタンで倍率を変える。 ズームは1.1倍から5倍までの間で選べます。

> 再生ズーム Q×5.0 ●

W : 倍率を低くする。 T : 倍率を高くする。


メモリー再生ズームを解除する 再生ズームボタンを押し、表示を消す。

画像を順番に自動再生する - スライドショー

画像を順番に自動再生します。 記録された画像のチェックやプレゼンテー ションなどに便利です。


テレビで見るときは あらかじめ本機を付属のAV 接続ケーブルでつないでくだ さい。

設定中に"メモリースティック"を入れ換えると スライドショーは動作しません。"メモリースティック" を入れ換えたら、始めから操作し直してください。

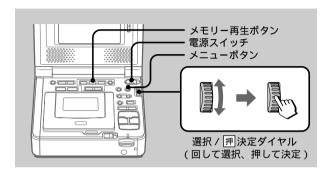

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「入」にする。
- ② メニューで□の項目の「スライドショー」を 選び決定する。(82ページ)

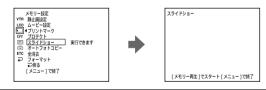

3 メモリー再生ボタンを押す。
"メモリースティック"の画像が順番に再生される。

スライドショーを中止する メニューボタンを押す。 スライドショーを一時停止する メモリー再生ボタンを押す。

お好みの画像からスライドショーを始める 手順2の前にメモリー + / - ボタンで最初の画像を選んでおく。

大事な画像を残す - プロテクト

大事な画像を誤って消さないために、撮影 した画像を選んで誤消去防止(プロテクト) 指定ができます。


ご注意

 h_{\circ}

画像にプロテクトがかかっていても"メモリースティック"をフォーマットすると"メモリースティック"の内容はすべて失われます。フォーマットする前に内容を

" メモリースティック "の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると プロテクトは実行できませ

確認してください。

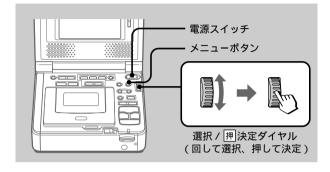

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「入」にする。
- 2 プロテクトする画像を再生する。
- メニューで□の項目の「プロテクト」を選び 決定する。(82ページ)



4 選択 / 押決定ダイヤルで「入」を選び決定する。



プロテクトを解除する手順4で「切」を選び決定する。


画像を消す・消去

不要になった画像を消去できます。撮影した すべての画像を消去したり、画像を選んで消 去したりできます。

ご注意


- プロテクトされている画像 は消去できません。プロテクトされている画像を消去 したいときは、あらかじめプロテクトを解除してください。
- 1度消去した画像はもとに 戻せません。消去する前に 内容を確認してください。
- " メモリースティック "の誤 消去防止スイッチが 「LOCK」になっていると 消去は実行できません。

不要になった画像を消去する

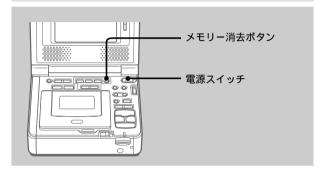

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「入」にする。
- 2 消去する画像を再生する。
- 3 メモリー消去ボタンを押す。 「消去しますか?」の表示が出る。

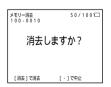

4 もう1度メモリー消去ボタンを押す。 画像が消去される。

画像を消す - 消去(つづき)

画像の消去を中止する


手順4でメモリー - ボタンを押す。

インデックス表示している画像を消す

メモリー + / - ボタンで▶マークを消去したい画像に移動してから、手順3と4を行ってください。


すべての画像を消去する

プロテクトのかかっていない画像ファイルをすべて消去します。

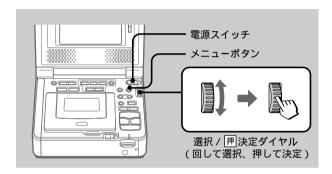

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 1 電源スイッチを「入」にする。
- ② メニューで□の項目の「全消去」を選び決定する。(82ページ)

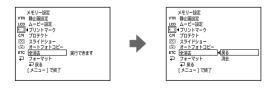

「消去中」と表示されていると きは

電源スイッチを「切(充電)」 にしたり、ボタン操作を行わ ないでください。 **③** 選択 / **囲決定ダイヤルで「消去」を選び決定** する。


「消去」が「消去します」の表示に変わる。



4 選択 / 厘決定ダイヤルで「消去します」を選び決定する。

「消去中」の表示が点滅する。

プロテクトのかかっていないすべての画像が消去される と、「完了」と表示される。

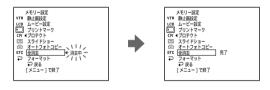

全消去を中止する

手順4で「戻る」を選び決定する。

プリントマークを付ける・プリントマーク

"メモリースティック"に記録した静止画の中からプリントしたい画像を直接指定してマークを付けることができます。後でプリントするときに便利です。

本機はプリントしたい静止画を選択できる DPOF (Digital Print Order Format) 規格 に対応しています。


"メモリースティック"の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると プリントマークは実行できま せん。

動画には

プリントマークを付けること ができません。


ファイル名が点滅している時 は

プリントマークを付けること ができません。

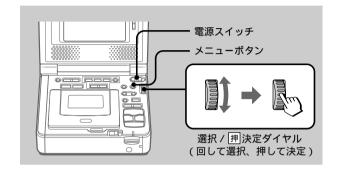

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「入」にする。
- 2 プリントマークを付ける静止画を再生する。
- ③ メニューで□の項目の「プリントマーク」を 選び決定する。(82ページ)

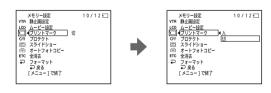

選択 / 囲決定ダイヤルで「入」を選び決定する。

 メニューボタンを押してメニュー画面を消す。 プリントマークを付けた画像のファイル名に「≧」、 マークがつきます。

プリントマークを解除する 手順4で「切」を選び決定する。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検して みましょう。それでも正常に動作しないとき は、テクニカルインフォメーションセン ター、お買い上げ店にお問い合わせくださ い。 液晶画面に「C:□□:□□」のような表示が出たときは、自己診断表示機能が働いています。136ページをご覧ください。

再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
再生できない	電源スイッチが「入」になっていない。	•「入」にする。	7,11
	テープが終わりになっている。	•テープを巻き戻す。	13
画像に横線が入る。 またぼけたり映らなかった りする。	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセッ トできれいにする。	147
音声が小さい または聞こえない	・音量を最小にしている。・メニューの「バイリンガル」を「サブ」にしてステレオで記録されたテープを再生している。	音量を大きくする。「バイリンガル」を「切」にする。	12 81
	・メニューの「音声ミックス」が「ステレオ2」側になっている。	•音声ミックスを調節する。	68,81
録画撮影日を画面に出して日付サーチできない。	カセットメモリーの付いていない力セットを使っている。	カセットメモリー付きカセットを使う。	39
	・メニューの「Cメモリーサーチ」 が「切」になっている。	∙「入」にする。	83
	•テープの始めや途中に無記録部 分がある。	-	39
タイトルサーチできない。	カセットメモリーの付いていない力セットを使っている。	•カセットメモリー付きカ セットを使う。	38
	・メニューの「Cメモリーサーチ」 が「切」になっている。	∙「入」にする。	83
	タイトルが入っていない。	• タイトルを入れる。	28
	• テープの始めや途中に無記録部 分がある。	-	28
アフレコした音声が聞こえ ない。 	メニューの「音声ミックス」が 「ST1」側になっている。	「音声ミックス」を調節する。	68、81
タイトルが出ない。	メニューの「タイトル表示」が「切」 になっている。	「入」にする。	83

再生中・録画中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
電源スイッチを 「入」にしても動作しない	•ACパワーアダプターのプラグが コンセントからはずれている。	•コンセントに差し込む。	6
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	バッテリーが消耗している/消耗が近い/取り付けられていない。	充電されたバッテリーを取り付ける。	139、 140
録画できない	・電源スイッチが 入」になっていない。	•「入」にする。	7
	テープが終わりになっている。	巻き戻すか、新しいテープを入れる。	10,13
	・カセットが誤消去防止状態に なっている。	そのテープで録画するなら 誤消去防止ツマミを元に戻 す。または新しいテープを 入れる。	10
	•テープがヘッドドラムに貼りつ いている(結露)。	•カセットを取り出して、約1 時間してからもう一度入れ 直す。	147
バッテリーの消耗が早い。	・周囲の温度が極端に低い。	一	_
	・充電が不充分。・バッテリーそのものの寿命。	満充電する。新しいバッテリーに交換する。	140 139
バッテリー残量が正しくな い。	・温度が極端に高いまたは低いと ころで長時間使用している。	_	
•	バッテリーそのものの寿命。	•新しいバッテリーに交換す る。	139
	•バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリーを取り付ける。	139、 140
	•残量表示にズレが生じた。	・満充電すると残量が正しく 表示される。	140
バッテリー残量が充分ある のに電源がすぐ切れる。	残量表示にズレが生じた。	満充電すると残量が正しく表 示される	140
カセットが取り出せない。	•電源(ACパワーアダプターや バッテリー)がはずれている。	•電源をきちんと接続する。	6,139
	・バッテリーが消耗している。 ・バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリーを取り付ける。	139、 140
●や≜が点滅し、カセット取出しスイッチ以外働かない。	結露している。	カセットを取り出して、約1時 間してからもう1度入れ直す。	147
カセットメモリー付きのカ セットを使用しているのに カセットメモリー表示が出	カセットの金メッキ端子が汚れて いる。または、ゴミが付着してい る。	金メッキ端子をクリーニング する。	143

ない。

故障かな?と思ったら(つづき)

再生中・録画中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
テープ残量表示が出ない。	メニューの「テープ残量表示」が 「オート」になっている。	常にテープ残量を出したいと きは「テープ残量表示」を「入」 にする。	84
" メモリースティッ	ク "操作中		
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
操作を受け付けない。	" メモリースティック "が入ってい ない。	" メモリースティック "を入れ る。	87
記録ができない。	すでにメモリー容量いっぱいの"メモリースティック"に記録しようとしている。	•不要な画像を消去してから 記録する。	125
	•フォーマット形式の異なる"メモリースティック"を入れた。	フォーマットするか、別の "メモリースティック"を入 れる。	83
	•" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 」になっ ている。	-「LOCK」を解除する。	86
画像を消去できない。	・プロテクトされている。 ・" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK」になっ ている。	・プロテクトを解除する。 •「LOCK」を解除する。	124 86
フォーマットが実行でき ない。	" メモリースティック 'の誤消去防 止スイッチが LOCK 』になってい る。	「LOCK」を解除する。	86
全消去が実行できない。	" メモリースティック 'の誤消去防 止スイッチが LOCK 』になってい る。	「LOCK」を解除する。	86
プロテクトが実行できない。	•" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 」になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	86
	プロテクト操作をしたい画像が表示されていない。	メモリー再生ボタンを押し て画像を表示する。	102
プリントマークが実行でき ない。	•" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 」になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	86
	プリントマーク操作をしたい画像が表示されていない。	・メモリー再生ボタンを押して画像を表示する。	102
	動画にプリントマークを付けようとしている。	動画にはプリントマークを 付けることができません。	-

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
オートフォトコピーが実行 できない。	" メモリースティック 'の誤消去防 止スイッチが LOCK 」になってい る。	「LOCK」を解除する。	86
正しい画像サイズで再生できない	他機で録画した画像を再生しよう とすると正しく表示されないこと がありますが、故障ではありませ ん。	-	_
61			
その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
タイトルを入れられない。	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	•カセットメモリー付きカ セットを使う。	28
	カセットのメモリー容量がいっぱいになっている。	不要なタイトルを消去する。	30
	カセットが誤消去防止状態に なっている。	•誤消去防止ツマミを元に戻 す。	10
	•無記録部分にタイトルを入れよ うとしている。	⁹ 。 •録画された部分にタイトル を入れる。	28
カセットに名前を付けられない。	カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。	カセットメモリー付きカセットを使う。	35
'&V 10	カセットのメモリー容量がいっぱいになっている。	•不要なデータを消去する。	30,36
	•カセットが誤消去防止状態に なっている。	•誤消去防止ツマミを元に戻 す。	10
他機のテープへのデジタル プログラムエディットが働 かない。	・録画機側の入力切換ができてい ない。	・接続を確認して録画機側の 入力切換スイッチを設定し 直す。	49
II ravio	•ソニー以外のDV機器とi.LINK ケーブル(DVケーブル)を使用し て接続している。	•操作を「リモコン」にする。	54,56
	無記録部分にプログラム設定しようとしている。	•録画された部分に設定し直 す。	58
	本機と録画機の録画のタイミン グが合わない。	・タイミング補正をする。	56
	リモコンコードが違う。	•正しいリモコンコードを設 定する。	51
"メモリースティック"への デジタルプログラムエ	無記録部分にプログラムを設定し ようとしている。	録画された部分に設定し直 す。	96,99

" メモリースティック "操作中

デジタルプログラムエ ディットが働かない。

故障かな?と思ったら(つづき)

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ワイヤレスリモコンが働か ない。	・リモコンコードが合っていな い。またはメニューの「リモコ ン」の設定を「切」にしている。	•リモコンに合わせてメ ニューの「リモコン」の設定 を変える。	15、85
	リモコンと本体のリモコン受光 部の間に障害物がある。	•障害物を取り除く。	_
	・リモコンの乾電池の⊕極と⊝極 が、正しく入っていない。	•⊕極と⊝極を正しく入れる。	154
	•乾電池そのものの寿命。	・新しい乾電池に交換する。	154
おしらせブザーが5秒間鳴 りつづける。	•結露している。	•カセットを取り出して、約1 時間してからもう1度入れ直 す。	147
	・本機に異常が発生している。	ヶ。 ●カセットを入れ直し、再度 操作し直す。	-
ダビング編集中、i.LINK ケーブル DVケーブル) を正しく接続しているの にモニター画像が出ない		i.LINKケーブル(DVケーブ ル)を一度ぬいてからもう一 度接続し直す。	48
電源が入っているのに操作できない		ACパワーアダプターまたは バッテリーを取りはずし、約 1分後再びACパワーアダプ ターまたはバッテリーを取り 付け電源を入れる。それでも 操作できないときは本体底面 のリセットボタンを先のと がったもので押す。(この操 作をすると日時を含めすべて の設定が解除されます。)	6,151


その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
本体に取り付けたバッテ リーを充電中、充電ランプが 点灯しない。	・充電が完了している。・バッテリーが正しく取り付けられていない。	_ •正しく取り付ける。	_ 139
本体に取り付けたバッテ リーを充電できない。	本機の電源スイッチが「切(充電)」 になっていない。	電源スイッチを「切(充電)」にする。	140
本機に取り付けたバッテ リーを充電中に充電ランプ が点滅する。	・バッテリーが正しく取り付けられていない。・バッテリーが故障している。	・正しく取り付ける。・テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。	139
USB接続が認識できない。	USBドライバのインストールが 完了する前にUSBケーブルを接 続した。USBモード切換スイッチの設定 が正しくない。	・正しく認識されなかったドライブを削除してから、 USBドライバをインストールする。・USBモード切換スイッチを正しく設定する。	72、 73、 110 71、 109
カセットぶたを開けても テープが出てこない。	本機が結露しかけている。	-	147

自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついています。

これは本機が正しく動作していないときに、液晶画面にアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。 詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。

液晶画面

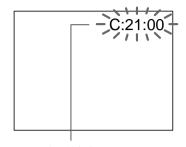

自己診断表示

^гС: : .::

お客様自身で正常に戻せる状態

「E: : 」:

テクニカルインフォメーションセン ターにお問い合わせしていただく状態

表示	原因	対応の仕方	参照ページ
C:04:	" インフォリチウム "以外のバッ テリーを使用している。	" インフォリチウム "バッテリーをご使 用ください。	141、 144
C:21:	結露している。	カセットを取り出して、約1時間して からもう1度入れ直す。	147
C:22:	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットできれ いにする。	147
C:31: C:32:	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	カセットを入れ直し、再度操作し直す。電源を一度取りはずし、取りつけ直してから再度操作し直す。	-
E:61: E:62:	お客様自身で対応できない状態 になっている。	テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。その際は、表示の5桁すべてをお知らせください。	-

お客様自身で対応できる場合でも、2、3度繰り返しても正常に戻らないときは、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

警告表示とお知らせメッセージ

画面に次のような表示が出ます。詳しい説明 は、()内のページにあります。

♪: おしらせブザー音が鳴ります。

:電源 / 充電ランプが緑色に点滅しま す。

※ バッテリー残量




バッテリー残量表示について*



残量表示が√□になると液晶画面に△□マークが点滅する。 残量時間は使用状況や環境により正しく表示されない場合 があります。

テープ残量(録画中)

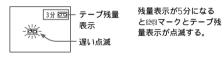

♪テープの終わり

録画ボタンを押したときのみ出ます。



日付・時刻の未設定(7ページ)

日付、時刻を設定してもこのメッセー ジが出る場合は、内蔵の充電式ボタン 電池が放電しています。充電してくだ さい。(148ページ)

あわせてください

♪カセットが入っていない

録画ボタンを押したときのみ出ます。



♪カセット誤消去防止

カセットの誤消去防止ツマミを確認する。




♪ダビングできない(142ページ)

著作権保護のための信号が 記録されている画像を本機 で録画しようとしたとき出 ます。

ダビングプロテクト されています 録画できません

ヘッド汚れ(147ページ)

クリーニングカセットできれいにする。

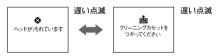

♪結露(147ページ)


テープを取り出し、カセット入れを開けたまま約1時間放置 する。



警告表示とお知らせメッセージ(つづき)

♪その他の異常

一度電源を切り、バッテリーを取りはずす。再び バッテリーを取り付け、電源を入れる。それでも表示 が消えないときは、テクニ カルインフォメーションセ ンター、お買い上げ店にご 相談ください。

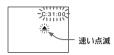

□" メモリースティック "が入っていない

メモリースティックを 入れてください

お知らせメッセージ

- ・このバッテリーは古くなりました 取りかえてください(139ページ)
- "インフォリチウム"バッテリーをつかってください(141ページ)
- ♪・ 音声モードがちがいます 確認してください(84ページ)
- ♪・録画モードがちがいます 確認してください(84ページ)
- ♪・テープを確認してください(67ページ)
- ♪• " i. LINK "ケーブルをぬいてください(67ページ)
- ♪• カセットメモリー付きカセットに入れかえてください
- ♪• カセットメモリーがいっぱいです(30ページ)
- ♪・メモリースティックを確認してください(92ページ)
- ♪・メモリースティックのメモリーがいっぱいです(101ページ)
- ♪・メモリースティックの誤消去防止ツマミを確認してください(86ページ)
- ♪・ファイルがありません(102ページ)
- ♪・メモリースティックエラー(87ページ)
- ♪・メモリースティックフォーマットエラー(83ページ)
- ♪・メモリースティックディレクトリエラー(102ページ)
- ♪・ 全消去中です
- ♪• フォーマット中です


♪ 警告表示/お知らせメッセージが出るときに、「おしらせブザー」が鳴ります。

別売りのバッテリーを使う

本機の電源には、"インフォリチウム"バッテリー(Mシリーズ)を使用します。

それ以外のバッテリーはお使いになれません。

バッテリーを取り付ける

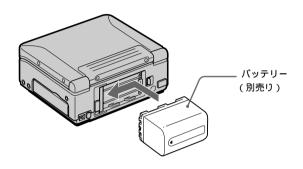

バッテリーを取り付けた後は バッテリーをつかんで本機を 持ち運ばないでください。


バッテリー残量時間表示につい

"インフォリチウム"バッテリーをお使いのときは、あ国面に表示します。使用状況や環境によっては、正しく表示されない場合があります。バッテリーが出ます。液晶画を閉じたときは、関いて表示するのに約1分かかります。

バッテリーを押しながら矢印の方向へずらす。

本体からはずす


→ バッテリー取りはずしつまみを押しながらバッテリーを矢 印の方法へずらし、取りはずす。

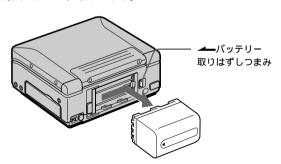

別売りのバッテリーを使う(つづき)

バッテリーを充電する

本機でバッテリーの充電ができます。バッテリーは充電してからお使いください。

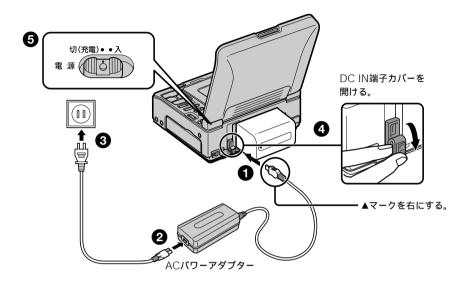

ご注意

 ACパワーアダプターのDC プラグを金属類でショート させないでください。故障 の原因になります。 **1** ACパワーアダプターを本機のDC IN端子につなぐ。

DC IN端子カバーを開け、ACパワーアダプターのプラグの▲マークを右にしてつなぐ。

- 電源コードをACパワーアダプターにつなぐ。
- 3 電源コードをコンセントにつなぐ。
- 4 バッテリーを取り付ける。
- 5 電源スイッチを「切(充電)」にする。 充電が始まると、電源/充電ランプがオレンジ色に点灯 し、終わると消える(満充電)。

バッテリーの充電が終わったら ACパワーアダプターをDC IN端子から抜く。 海外でも充電できます 詳しくは146ページをご覧く ださい。

バッテリー残量の表示時間が 充分なのに電源がすぐに切れ るときは 満充電すると正しく表示され ます。

バッテリーは 室温10 ~30 で充電する ことをおすすめします。

InfoLITHIUM (インフォリチウム)はソニー株式会社の

商標です。

充電時間

バッテリー	満充電時間	
NP-FM50	150	
NP-FM70/QM70	240	
NP-QM71	260	
NP-FM90	330	
NP-FM91/QM91	360	

まわりの温度によりバッテリーの温度が極端に高いまたは低いと、充電 時間が長くなることがあります。

使い切ったバッテリーを25 で充電したときの時間(約分)。

NP-QM70/QM71/QM91はスーパークイック(SQ)チャージ対応バッテリーです。

再生時間

バッテリー	液晶画面で再生	液晶画面を閉じて再生
NP-FM50	90	140
NP-FM70/QM70	195	295
NP-QM71	225	340
NP-FM90	270	450
NP-FM91/QM91	345	520

満充電してからの時間(約分)。

25 で連続再生したときの時間の目安。低温では使用時間が短くなります。

ビデオカセットについて

使えるビデオカセット

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。本機には、ミニDVカセットのみ使えます。Mmpvマークのついたカセットをお使いください。*

B、Hi 図方式や、VHS、VHSID、SVHS、 SVHSID、B、型Beta、DV、F)方式のビデオカセットは使えません。

* ミニDVカセットには、カセットメモリー付きの ものと、カセットメモリーなしのものがありま す。カセットメモリー付きカセットには**【川** (Cassette Memory)マークが付いています。 本機ではカセットメモリー付きのものを推奨し ています。

カセットメモリー付きのカセットは、カセット 自体にICメモリーを内蔵しています。本機はこのICメモリーを利用して、画像情報(録画日時、タイトルなど)を書き込んだり、呼び出したりします。

カセットメモリー機能は、テープ上に記録された信号を基準にして動作します。テープの始めや途中に1度無記録部分を作ると、信号が不連続になり、タイトルが間違って表示されたり、サーチが誤動作することがあります。

無記録部分があったり、テープ上の信号が不連続なものは、左記の点に注意して新たにテープの最初から最後まで撮影すれば、カセットメモリー機能を正しくお使いいただけます。

カセットメモリー機能付きデジタルビデオカメラレコーダーで録画したテープの上に、機能なしカメラレコーダーで録画したときも同じ症状が出ることがあります。

著作権保護信号について

再生するとき

本機で再生されるカセットに著作権保護のための信号が記録されている場合には、他機を つないで本機の画像を記録するとき、記録が 制限されることがあります。

記録するとき

著作権保護のための信号が記録されている映像音声は本機で記録することはできません。 このような映像音声を記録しようとすると液 晶画面に「ダビングプロテクトされています 録画できません」の表示が現れます。

なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著作権保護のための信号は記録されません。

カセットの**(川4K**マークについて

この表示は、このカセットで4 キロビットまでメモリーができ ることを示します。なお、本機 は16キロビットのカセット (CIV116Kマークが本体側面に ついています)まで対応してい ます。 これらは商標です。

CIII Cassette Memory

カセットメモリーのマークです。

Mini Dy Digital Video Cassette

ミニDVカセットのマークです。

音声多重記録テープを再生するとき

ステレオ音声で二重音声を記録したテープを 再生するときは、下の表のように必要に応じ てメニューの「バイリンガル」を設定してく ださい。(81ページ)


メニューの 「バイリンガ ル」の設定	再生される音声	
	ステレオを記 録したテープ	二重音声を記 録したテープ
「切」にする	ステレオ音声	主音声 + 副音 声
「メイン」に する	左音声	主音声
「サブ」にす る	右音声	副音声

本機では二重音声は記録できません。

カセットについてのご注意

ラベルは指定の位置に

カセットにラベルを貼るときは、指定の位置 に正しくお貼りください。故障の原因になり ます。

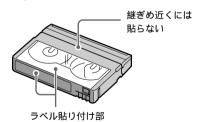

カセットの使用後は

ご使用後は必ずテープを巻き戻してください。(画像や音声が乱れる原因となります。) 巻き戻したテープはケースに入れ、立てて保管してください。


カセットメモリー機能が働かないと きは

カセットを入れ直してください。金メッキ端子にゴミなどが付着して機能が働かないことがあります。

金メッキ端子のお手入れ

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付着したりすると、テープ残量表示などが正しく表示されなかったり、カセットメモリーを使う機能が正しく働かないことがあります。

カセットの取り出し回数10回を目安にして、綿棒でカセットの金メッキ端子をクリーニングしてください。

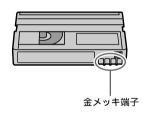

InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーについて

InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーとは?

- "インフォリチウム"バッテリーは、本機や 別売りACアダプター/チャージャーとの間 で、使用状況に関するデータを通信する機能 を持っているリチウムイオンバッテリーで す。
- "インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー残量を分単位で表示します。別売りのACアダプター/チャージャーを使用すると、使用可能時間や充電終了時間も計算して表示します。

充電について

- 本機でバッテリーをご使用になる前には、 必ずバッテリーを充電してください。
- 周囲の温度が10~30 の環境で、充電ランプが消える(満充電)まで充電することをおすすめします。これ以外では効率のよい充電ができないことがあります。
- 充電終了後は、ACパワーアダプターを本機のDC IN端子から抜くか、バッテリーを取りはずしてください。

バッテリーの上手な使い方

- 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が低下するため、使用できる時間が短くなります。より長い時間ご使用いただくために、次のことをおすすめします。
 - バッテリーをポケットなどに入れて暖かくしておき、撮影の直前、本機に取りつける。
 - 高容量パッテリー「NP-FM70/FM90/ FM91/QM70/QM71/QM91(別売り)」 を使用する。
- 液晶画面の使用や再生/早送り/巻戻しなど を頻繁にすると、バッテリーの消耗が早く なります。高容量バッテリー「NP-FM70/ FM90/FM91/QM70/QM71/QM91(別 売り)」のご使用をおすすめします。

- 本機で録画または再生中は、こまめに電源 スイッチを切るようにしましょう。録画ー 時停止状態や再生一時停止中でもバッテ リーは消耗しています。
- 録画には予定録画時間の2~3倍の予備 バッテリーを準備して、事前に試しに録画 をしましょう。
- バッテリーは防水構造ではありません。 水などに濡らさないようにご注意ください。

バッテリーの残量表示について

- ・バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、再度満充電してください。残量が正しく表示されます。ただし長時間高温で使用したり、満充電で放置した場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。録画時間の目安としてお使いください。
- バッテリー残量時間が約5~10分でも、 ご使用状況や周囲の温度環境によっては バッテリー残量が残り少なくなったことを 警告するiマークが点滅することがあります。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能を維持するために1年に1回程度満充電にして本機で使い切ってください。本機からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、カセットを入れずに電源が切れるまで電源「入」の状態にしてください。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックごとに異なります。

i.LINK(アイリンク)について

本機のDV端子はi.LINKに準拠したDV入力/出力端子です。ここでは、i.LINKの規格や特長について説明します。

i.LINKとは?

i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で接続できます。多彩なデジタルAV機器を接続して、操作やデータのやりとりができることが考えられています。

複数のi.LINK対応機器を接続した場合、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を介してつながれている機器に対しても、操作やデータのやりとりができます。

ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作のしかたが異なったり、接続しても操作やデータのやりとりができない場合があります。

ご注意

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できる機器は通常1台だけです。複数接続できるDV対応機器と接続するときは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言

i.LINK(アイリンク)はIEEE1394の親しみやすい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の企業からご賛同いただいている商標です。

IEEE1394は電子技術者協会によって標準 化された国際標準規格です。

i.LINKの転送速度について

i.LINKの最大データ転送速度は機器によって違い、以下の3種類があります。

S100(最大転送速度 約100Mbps*) S200(最大転送速度 約200Mbps) S400(最大転送速度 約400Mbps)

転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕様」欄に記載され、また、機器によっては i.LINK端子周辺に表記されています。

本機のように特に転送速度の記載がされていない機器の最大転送速度は「S100」です。

最大データ転送速度が異なる機器と接続した 場合、転送速度が表記と異なることがありま す。

* Mbpsとは?

「Megabits per second」の略で「メガビー ピーエス」と読みます。1秒間に通信できるデー タの容量を示しています。100Mbpsならば 100メガビットのデータを送ることができま す。

本機でのi.LINK操作は

他のDV端子付きビデオとつないでダビングする方法については20、48ページをご覧ください。

また、本機はビデオ機器以外のソニー製 i.LINK(DV)対応機器(パーソナルコン ピュータVAIOシリーズなど)とも接続して ご使用になれます。

接続の際のご注意および、本機に対応したアプリケーションソフトの有無などについて は、接続する機器の取扱説明書を合わせてご覧ください。

必要なi.LINKケーブル

ソニーのi.LINKケーブルをお使いください 4ピン 4ピン(DVダビング時)

海外で使う


本機は外国でもお使いになれます

付属のACパワーアダプターAC-L10 は、全世界の電源(AC100V~240V・50/60Hz)でお使いいただけます。

また、バッテリーも充電できます。ただし、電源コンセントの形状の異なる国では、電源コンセントにあった変換プラグアダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意ください。

電子式変圧器(トラベルコンバーター)はご 使用にならないでください。故障の原因とな ることがあります。

海外のコンセントの種類

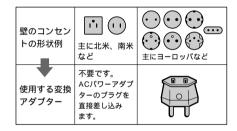

再生画像を見るには、日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付きのテレビ(またはモニター)および接続ケーブルが必要です。

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国または地域(五十音順)

• アメリカ合衆国 • 大韓民国 ・フィリピン エクアドル 台湾 プエルトリコ • エルサルバドル • チリ ・ベネズエラ カナダ ・ドミニカ ・ペルー ・キューバ • トリニダードト 米領サモア グアテマラ バコ ・ボリビア ニカラグア ・ホンジュラス グアム ・コスタリカ ハイチ ミクロネシア ・コロンビア ・パナマ ミャンマー

・バミューダ

・メキシコ

・セントルシア ・バルバドス

・スリナム

時差補正機能について

海外でお使いになるときはメニューで ETC「時差補正」を選ぶと、時差を設定するだけで時刻を現地時間に合わせることができます。詳しくは85ページをご覧ください。

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場 所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部で あるヘッドやテープに水滴が付くことです。 テープがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテー プを傷めたり、故障の原因になります。結露 が起こると、下のように警告表示が出ます。

結露しています カセットを 取り出してください



(5秒間表示)

結霧が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告 表示が出ている間は、カセット取出しつまみ 以外は働きません。

雷源を切ってカセットぶたを開けたまま、結 露がなくなるまで(約1時間)放置してくだ さい。電源を入れてもお知らせメッセージが 出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを 押しても▲が点滅しなければ使用できます。

結露気味のときは、本機が結露を検出できな いことがあります。このようなときは、カ セットぶたを開けてから約10秒間カセット が出てこないことがありますが、故障ではあ りません。カセットが出てくるまでカセット ぶたを閉めないでください。

ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できな かったり、ノイズの多い再生画像になったり します。

次のような症状になったときは、別売りの乾 式クリーニングカセットを10秒間使って ヘッドをきれいにしておきましょう。

- 再生画面に四角いノイズが出る。
- 再生画面の一部が動かない。
- 再生画像が出ない。
- 録画中に「ダヘッドが汚れています」と 「歳クリーニングカセットをつかってくだ さい」の表示が交互に出る。

ビデオヘッドが汚れているときの画像







ビデオヘッドがさらに汚れると青一色の画面 になります。

このような画像になったら、クリーニングカ セットをお使いください。

結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために 本機を温度差の激しい場所へ持 ち込むときは、ビニール袋に空 気が入らないように入れて密封 します。約1時間放置し、移動 先の温度になじんでから取り出 します。

ビデオヘッドは 長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。テクニカルイン フォメーションセンターにお問 い合わせください。

お手入れ(つづき)

内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し4ヶ月近く全く使わないと完全に放電してしまいます。充電してからご使用ください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことはできます。

充電方法

本機を付属のACパワーアダプターを使って コンセントにつなぐか、充電されたバッテ リーを取り付け、電源スイッチを「切(充 電)」にして24時間以上放置する。

主な仕様

システム

録画方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

録音方式 回転2ヘッド

12ビット32kHz (ステレオ1、ス

テレオ2)

16ビット48kHz (ステレオ)

映像信号 NTSCカラー、EIA標準方式

使用可能力セット Mini DYマークのついたミニDVカ

セット

テープ速度 SP: 約18.81mm/秒

IP:約12.56mm/秒

録画 / 再生時間 SP: 60分(DVM60使用時)

LP:90分(DVM60使用時)

早送り、巻き戻し時間 約2分(DVM60使用時)

入・出力端子

S1映像入力端子 4ピンミニDIN(1)

輝度信号: 1Vp-p、75 不平

衡、同期負

色信号: 0.286Vp-p、

75 不平衡

S1映像出力端子 4ピンミニDIN(1)

輝度信号: 1Vp-p、75 不平

衡、同期負

色信号: 0.286Vp-p、

75 不平衡

映像音声入力端子 AVミニジャック(1)

映像: 1Vp-p、75 不平衡 音声: 327mV、インピーダンス

47k 以上

映像出力端子 ピンジャック(1)

1Vp-p、75 不平衡

音声出力端子 ピンジャック(L、R)(2)

327mV、(47k 負荷時) インピーダンス 1k 以下

DV端子 i.LINK(IEEE1394.4ピン特殊コ

ネクターS100)

(Ø2.5)(1)

USB端子 mini-B

液晶画面

10cm(4型)

有効画面領域 80.6×60.5mm

(幅×高さ)

使用液晶パネル TFT(薄膜トランジスタアクティ

ブマトリクス)駆動

総ドット数 123 200ドット

横560×縦220

電源部、その他

電源電圧 8.4V(DC IN端子)

7.2V(バッテリー端子入力)

消費電力 録画時 5.0W(画面使用時)

再生時 5.2W(画面使用時)

3.5W(液晶画面を閉じ て使用時)

動作温度 0 ~ + 40 保存温度 - 20 ~ + 60

最大外形寸法 148×65×133mm

(幅×高さ×奥行き)

本体質量 約880g(テープ含まず)

 スピーカー
 ダイナミックスピーカー(2)

 付属品
 ACパワーアダプター

(AC-L10)(1)

ワイヤレスリモコン(1)

単3形乾電池(リモコン用)(2)

USB**ケーブル**(1) AV接続ケーブル(1)

AV変換ケーブル(1) 電源コード(1)

取扱説明書(1)

取扱説明書(安全のために)(1)

保証書(1) CD-ROM(1)

ACパワーアダプターAC-L10

電源 AC100~240V、50/60HHz

定格出力 DC8.4V、1.5A 動作温度 0 ~ + 40 保存温度 - 20 ~ + 60

 外形寸法
 約125×39×62mm

 (最大突起部をのぞく)
 (幅×高さ×奥行き)

質量 約280g(本体のみ)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

このデジタルビデオカセットレコーダーは国内仕様です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

" 故障かな?と思ったら "の項を参考にして 故障かどうかお調べください。

それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター(本書の裏面参照)にお問い合わせください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。詳しくは保証書をご覧ください。


保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカセットレコーダーの 補修用性能部品(製品の機能を維持するため に必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有 しています。この部品保有期間が経過した後 も、故障箇所によっては修理可能の場合があ りますので、テクニカルインフォメーション センターにお問い合わせください。


各部のなまえ 使いかたの説明は、()内のページにあります。

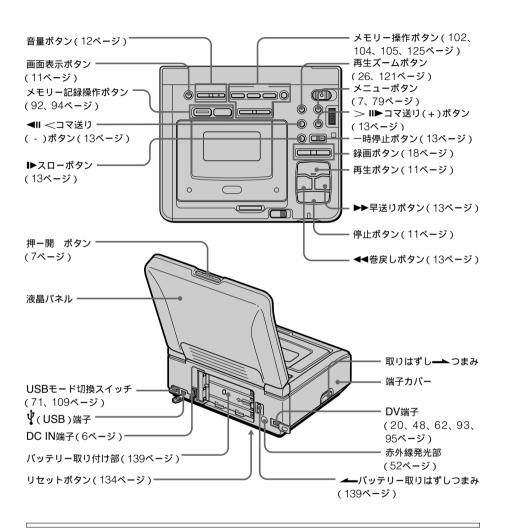


端子カバーの取りはずしかた

- 端子カバーを取りはずすときは、液晶パネルを開いてから取りはずしてください。
- 別売りの専用アクセサリーを本機に取り付けるときは、取りはずしーンつまみを上にずらしながら、端子カバーをはずします。使い終わったら、端子カバーを取り付けてください。


各部のなまえ(つづき) 使いかたの説明は、()内のページにあります。

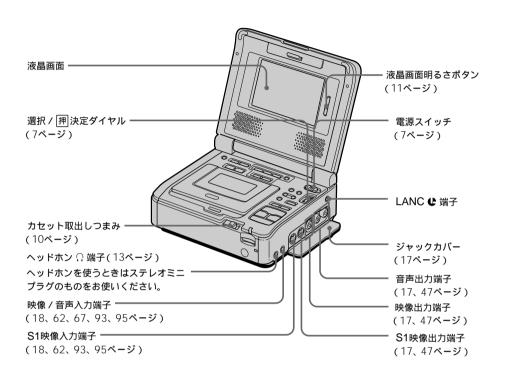

LANC♥マークについて ♥は、LANC端子のマークで す。LANC端子とは、ビデオ機 器と周辺機器を接続し、テープ 走行などをコントロールできる ようにした端子です。 ヘッドホンを使うと スピーカーから音は出ません。

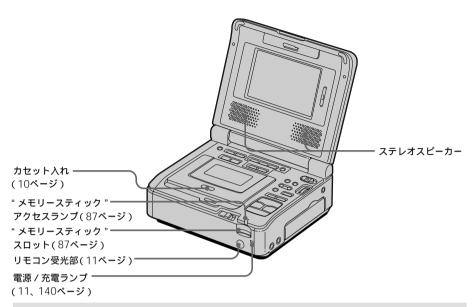

液晶画面の表示

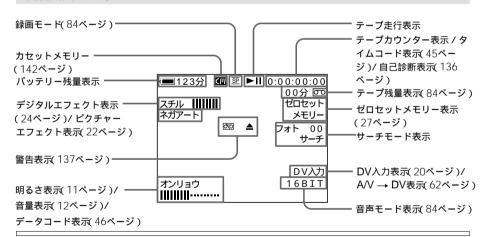


タイムコードについて タイムコードは、テープの位置 の指定を容易にするために、 テープ上に記録される位置情報 信号です。本機では、録画時に タイムコードが自動的に記録さ れます。タイムコードを確認す るには、画面表示ボタンを押す と、液晶画面やテレビ画面に、時:分:秒:フレームで表示されます。タイムコードは、テープの先頭を0:00:00:00として、順に記録されます。ただし、テープの途中で空き(無記録部分)を作ると、その直後から0:00:00:00として記録され

ます。このタイムコードは後から書き直すことはできません。

また、本機のタイムコードはドロップフレーム方式です。誤差 修正のために数フレームとばして表示することがあります。


各部のなまえ(つづき) 使いかたの説明は、()内のページにあります。


ワイヤレスリモコン

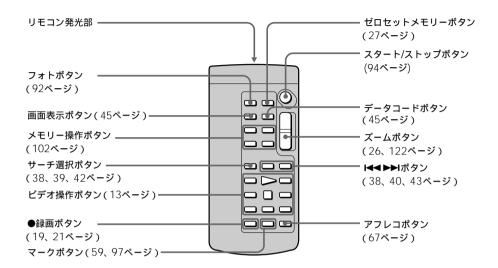


雷池の入れかた

- 🚺 押しながらずらす。 🙋 入れる。
- 3 元に戻す。

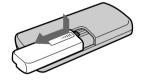

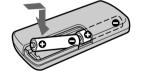

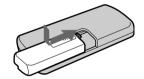

リモコンについて

- 本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ たらないようにご注意ください。リモコン操作ができない ことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作 しているときに、他のビデオ デッキが誤動作することがあ ります。その場合、ビデオ デッキのリモコンモードス イッチをVTR2以外のモード に切り換えるか、黒い紙でリ モコン受光部をふさいでくだ さい。

選択 / 押 決定ダイヤル 7

夕行	
タイトル28、	32
タイトルサーチ	
データコード	46
テープカウンター	
テープ再生ズーム	
テープ残量表示	
デジタルエフェクト	24
デジタルプログラム	
エディット49、	
デモンストレーション	
電源 (家庭用コンセント)	
(自動車の電源)	
(バッテリー)1	
トレイル	24
-	
ナ行	
二重音声記録放送	
テープ	14
八行	
	13
倍速再生	
倍速再生 バイリンガル	81
倍速再生 バイリンガル	81 39 39
倍速再生 バイリンガル 1 バッテリー 1 バッテリー残量表示 1 ピクチャーエフェクト	81 39 39 22
倍速再生 バイリンガル 1 バッテリー 1 バッテリー残量表示 1 ピクチャーエフェクト ピクチャーサーチ	81 39 39 22 13
倍速再生 バイリンガル 1 バッテリー 1 バッテリー残量表示 1 ピクチャーエフェクト	81 39 39 22 13
倍速再生 バイリンガル 1 バッテリー 1 バッテリー残量表示 1 ピクチャーエフェクト ピクチャーサーチ	81 39 39 22 13
倍速再生	81 39 39 22 13 39
倍速再生	81 39 39 22 13 39 . 7 83
倍速再生	81 39 39 22 13 39 . 7 83 42 44
倍速再生	81 39 39 22 13 39 . 7 83 42 44
倍速再生	81 39 22 13 39 . 7 83 42 44 43 24
倍速再生	81 39 39 22 13 39 . 7 83 42 44 43 24
倍速再生	81 39 22 13 39 . 7 83 42 44 43 24 28 24
倍速再生	81 39 39 22 13 39 . 7 83 42 44 43 24 24 47
倍速再生	81 39 39 22 13 39 . 7 83 42 44 43 24 24 47 52
倍速再生	81 39 39 22 13 39 . 7 83 42 44 43 24 24 47 52

満充電 メイン(音声) メニューメモリー再生ズーム "メモリースティック" メモリーフォト再生 モノラル	81 79 121 86 102
ラ行 リセットボタン	
リモコン	
リモコン受光部	
ルミキー	24
録画モード	84
ワ行 ワイドTVモード ワイヤレスリモコン	
フィャレスリモコノ	154
アルファベット順	į
アルファベット順 ACパワーアダプター	į
アルファベット順 ACパワーアダブター AV接続ケーブル	[6
アルファベット順 ACパワーアダブター AV接続ケーブル 17、47、6	į 6 2, 93
アルファベット順 ACパワーアダプター AV接続ケーブル 	[6 2、93 2、93
アルファベット順 ACパワーアダプター AV接続ケーブル 17、47、6 AV変換ケーブル	[6 2、93 2、93 、140
アルファベット順 ACパワーアダプター AV接続ケーブル 	į 2. 93 2. 93 . 140 2. 93
アルファベット順 ACパワーアダプター AV接続ケーブル 17、47、6 AV変換ケーブル6 DC IN端子6 DV端子6	2、93 2、93 、140 2、93 16
アルファベット順 ACパワーアダプター AV接続ケーブル	2、93 2、93 、140 2、93 16
アルファベット順 ACパワーアダプター AV接続ケーブル	2、93 2、93 2、93 、140 2、93 16 145
アルファベット順 ACパワーアダプター AV接続ケーブル	2、93 2、93 、140 2、93 16 145 86
アルファベット順 ACパワーアダプター AV接続ケーブル	2、93 2、93 2、93 2、93 … 16 … 16 … 15 … 15 … 86 … 152
アルファベット順 ACパワーアダプター AV接続ケーブル	2、93 2、93 2、93 、140 2、93 16 145 86 152 86 105
アルファベット順 ACパワーアダプター AV接続ケーブル	2、93 2、93 2、93 、140 2、93 16 145 152 86 105 146
アルファベット順 ACパワーアダプター AV接続ケーブル AV交換ケーブル	2、93 2、93 2、93 、140 2、93 16 145 152 86 105 146
アルファベット順 ACパワーアダプター AV接続ケーブル	2、93 2、93 、140 2、93 16 145 152 86 152 105 146 7、47

USB端子71、109

お問い合わせ窓口のご案内

ご案内

電話のおかけ間違いに ご注意ください。

<u>テクニカルインフォメーションセンター</u>

ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、および修理受付の

窓口です。 電話:

0564-62-4979

受付時間:

問: 月~金曜日 午前9時~午後5時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

http://www.sony.co.jp/

この説明書は再生紙を使用しています。

Printed in Japan

